
连接线缆


Glacier One T30 Gen2
是一款即插即用的水冷，可直接连接主板进行控制

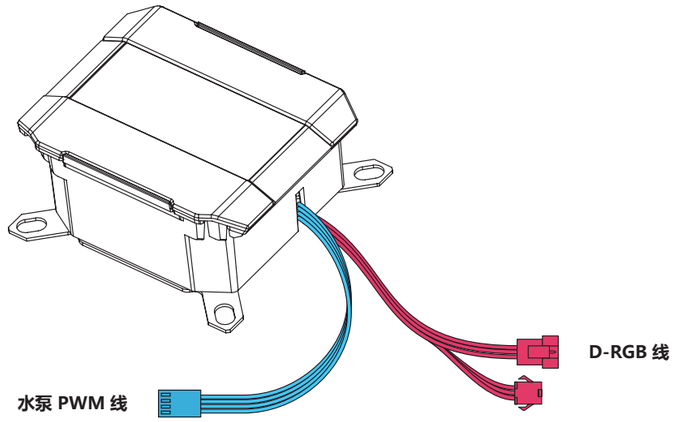

水泵 & 风扇线缆

A) T30串联风扇

将风扇上的PWM公母接口连接在一起，并使风扇 PWM延长线连接至主板FAN接口

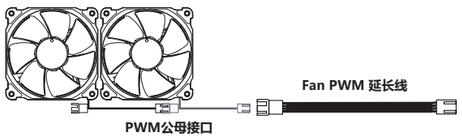

B) 连接到主板

两种配置选择:

B1) 使用4-PIN PWM 二分线连接水泵和风扇线一同接入单个主板的FAN接口




B2) 如果主板上有2个 CPU FAN，水泵和风扇也可以单独（无需 4-PIN PWM 二分线），以实现更精准的控制。

D-RGB 供电线的连接

D-RGB 线缆可通过配备 D-RGB的Phanteks机箱/控制器或主板进行控制(5V 3PIN)


A) 连接Phanteks D-RGB 机箱/控制器

将机箱Phanteks D-RGB连接器直连镜面冷头盖D-RGB线



B) 连接 D-RGB 主板

使用3-Pin D-RGB 主板转接线，连接带有 D-RGB(A-RGB*)功能的主板。

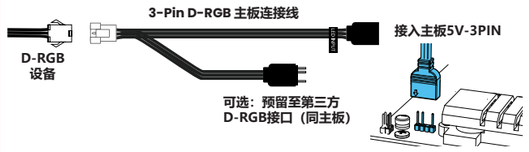

**按照主板手册获取灯光控制方法*

服务支持 & 保修

作为PHANTEKS(追风者)的用户，享受品牌售后服务，我们在全球创建了一支敬业的客服团队，为您提供优质的服务体验。

中国地区
公司：深圳市亚仕博特科技有限公司
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长兴科技工业园13栋3楼
服务专线：0755-27179016 www.phanteks.cn
邮箱：axpertec@phanteks.cn

社群

追风者官网 | 微信公众号 | 抖音 | QQ群 | bilibli装机视频


GLOBAL CUSTOMER CARE
RMA AND TECHNICAL SUPPORT AMERICAS
Hours : Monday-Friday 9:00-5:00 PST
Phone number : +1(909)598-2115
Email : support@phanteksusa.com
Facebook : @Phanteks

For spare parts and optional upgrades please visit:
www.axpertec.com (EU) | www.phanteksusa.com (US)

6 年 品质保证

说明书

感谢您选择Phanteks(追风者)。本手册指导您完成Glacier One T30 Gen2 CPU水冷散热器的安装过程。如果您有任何问题，可与我们的客服或社交媒体与我们联系。

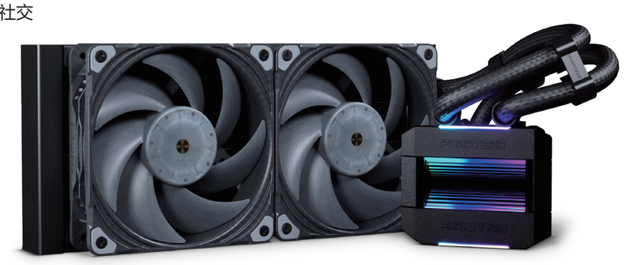

本手册适用于以下型号:

PH-GO240T30 GEN2
PH-GO360T30 GEN2

Phanteks 不对因错误安装或使用本产品而造成的任何损坏负责。

配件



4-PIN PWM 二分线
1X | 80 mm



4-PIN FAN PWM 延长线
1X | 500mm



3-PIN D-RGB 主板转接线
1X | 600mm



PH-NDC 导热硅脂
1x




水管夹
3x


安装硬件




INTEL 支柱
4x




1700/AM5 手拧螺母
4x



1200/AM4 手拧螺母
4x

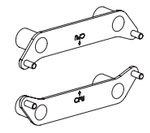

AMD AM4/AM5 支架
2X

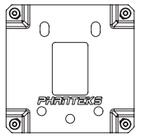


INTEL 1200/1700 背板
1X



垫圈
8x/12



39mm 圣环螺丝
8x/12x




36mm 风扇螺丝
8x/12x



5mm 散热器螺丝
8x/12x

T30 风扇 配置

T30风扇通过风扇背面的开关，支持3种不同的风扇配置，在将风扇安装到系统之前，请根据降噪/性能使用需求，调整风扇的模式。

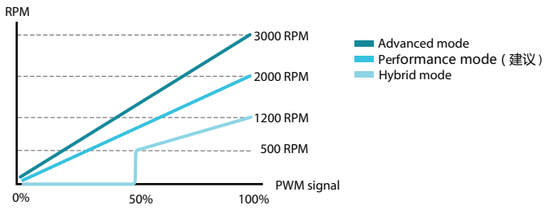




主板准备

请遵循相应的插槽的说明


AMD AM4 |AM5插槽

01

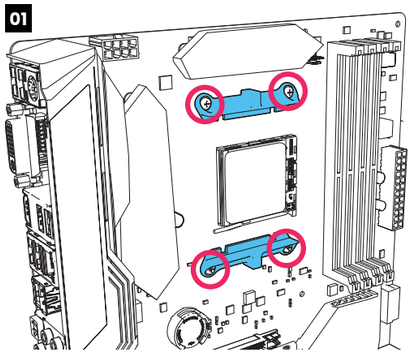

拆除原装底座前部支架


02

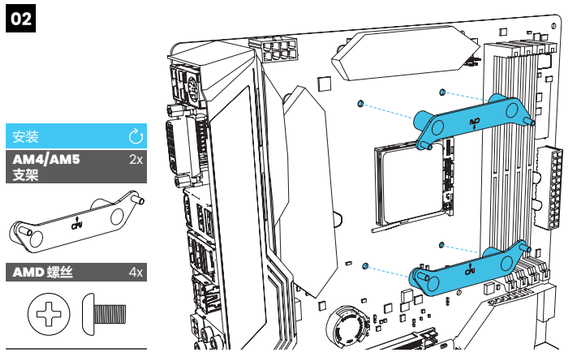

将4X AMD螺丝将 AM4/AM5支架安装到主板上


INTEL 115X / 1200 / 1700插槽

01

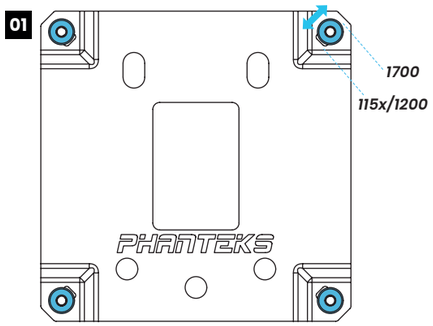

为正确的安装英特尔背板。请按照正确的位置安装背板

02

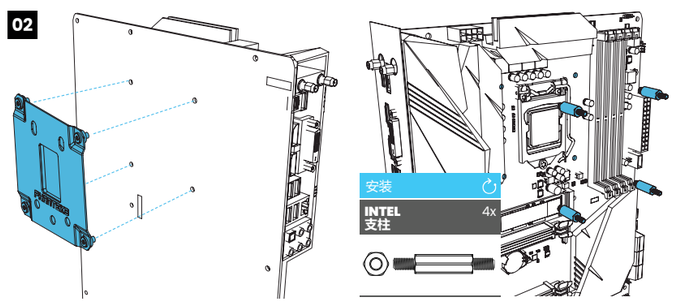



将Intel支架固定到主板和Intel背板上。

安装水泵

01 使用 4x 手拧螺母将水冷头固定至主板

02 固定手拧螺母后，将泵盖装回水冷头上

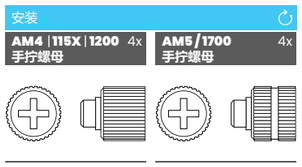

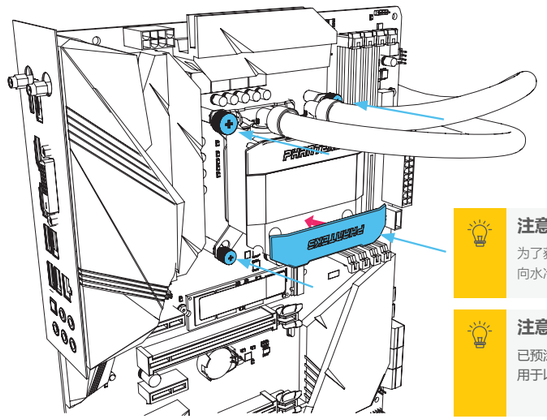

注意
为了获得最佳的性能，水冷管安装向水冷头的顶部或底部。

注意
已预涂导热硅脂，更多的导热硅脂可用于以后的安装中

安装散热器和风扇


我们建议先将风扇安装到散热器上，然后再将其安装到机箱中。配件包中提供有3种类型的螺丝，可用于不同的安装方案选项中安装散热器和风扇：



使用5mm散热器螺丝将散热器固定



使用36mm风扇螺丝将风扇安装至散热器（和机箱）上




使用39mm圣环螺丝将圣环和风扇安装至散热器（和机箱）上




如有必要，在螺丝处可选用垫圈以确保安牢固


方案 A:

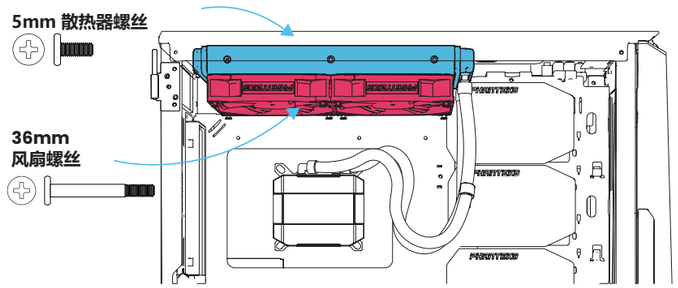

方案 B:

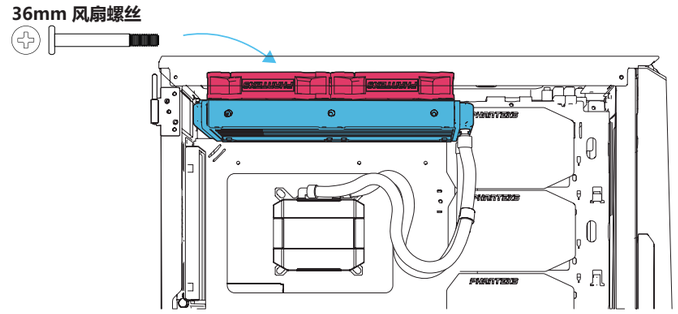



方案 C (仅使用圣环时):

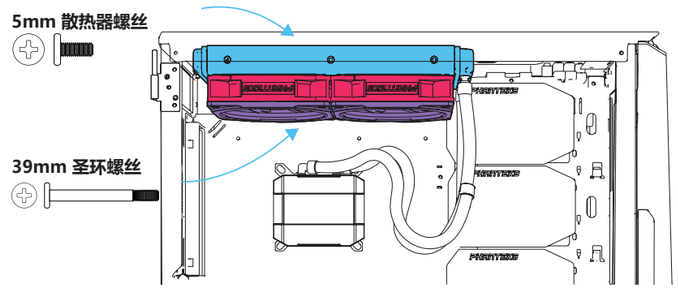

安装水管夹

可选：安装 3x 水管夹，以使管道走线整齐。只需将夹子扣至水管处

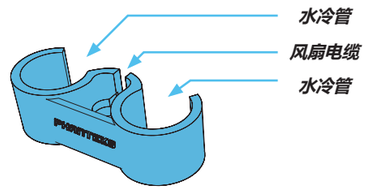

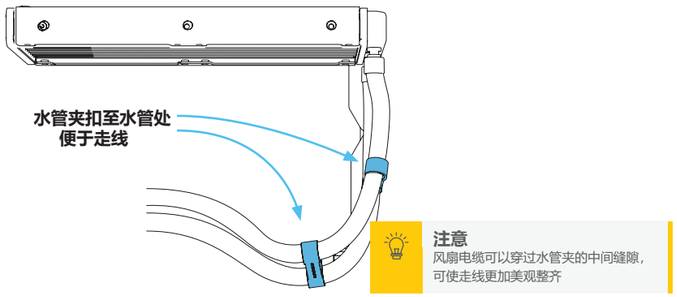

注意
风扇电缆可以穿过水管夹的中间缝隙，可使走线更加美观整齐