5. 线缆链接

连接PWM风扇线


A 将M25风扇4-PIN PWM接口直接接入主板CPU_FAN，以获取最佳性能。
此时M25风扇最大转速为：2000RPM±10%

M25 风扇




B 将M25风扇通过4-Pin PWM风扇减速线接入主板，以获得更好的噪音水平。
此时M25风扇最大转速为：1500RPM±10%

M25 风扇



安装可选
4-Pin PWM风扇减速线



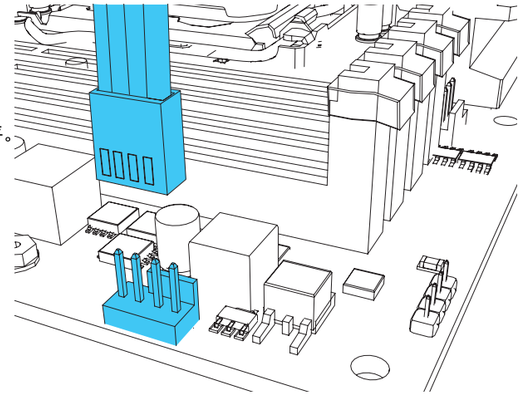

连接 D-RGB 灯光线 (仅D-RGB版本提供)

D-RGB 线缆可以通过配备 D-RGB 的 Phanteks机箱/控制器或主板进行控制。

A **通过Phanteks机箱进行灯光控制。**
将 M25 风扇 D-RGB 接头直接接入Phanteks 机箱控制器（或者接入其它Phanteks D-RGB 设备）


M25 D-RGB 风扇



D-RGB 机箱
或者 D-RGB
灯光控制器

B **（可选）通过主板进行灯光控制。**
使用 3-Pin D-RGB 主板连接线，连接带有 D-RGB(A-RGB) 功能的主板*


3-PIN D-RGB 主板转接线

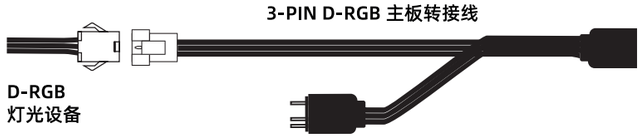


D-RGB
灯光设备

可选：预留至第三
方接口(同主板)

接入主板5V-3PIN D-RGB接口

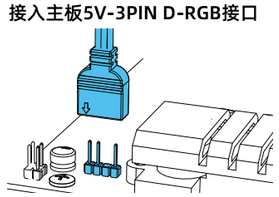

安装可选
3-PIN D-RGB主板转接线



*按照主板手册获取灯光控制的方法

6. 服务支持&保修

作为PHANTEKS(追风者)的用户，享受品牌售后服务，我们在全球创建了一支敬业的客服团队，为您提供优质的服务体验。

中国地区
公司：深圳市亚仕博特科技有限公司
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长兴科技工业园12栋3楼
服务专线：0755-27179016 www.phanteks.cn
邮箱：axpertec@phanteks.cn

社群

追风者官网 | 微信公众号 | 抖音 | QQ群 | blibli装机视频

GLOBAL CUSTOMER CARE
RMA AND TECHNICAL SUPPORT AMERICAS
Hours : Monday-Friday 9:00-5:00 PST
Phone number : +1(909)598-2115
Email : support@phanteksusa.com
Facebook : @Phanteks

For spare parts and optional upgrades please visit:
www.axpertec.com (EU) | www.phanteksusa.com (US)

5 years warranty


POLAR S5

安装指南

感谢您对 Phanteks追风者 的支持。请仔细阅读本手册，
将为您详细介绍Phanteks 风冷散热器的全部安装过程。


本手册适用于：

Polar S5-120 **Polar S5-120 D-RGB**

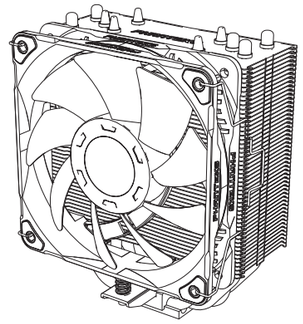


Phanteks追风者不会对任何因操作不当造成的硬件损坏，损毁而负责！
请遵循产品规格和说明书使用条件下使用本产品。

1. 配件内容

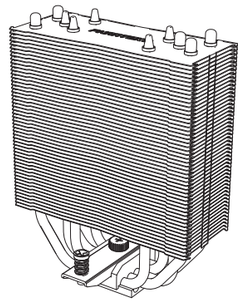

POLAR S5-120
1x

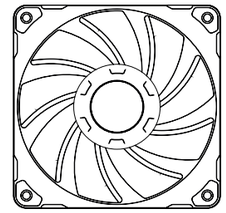

风扇灯光/颜色取决于散热器版本

M25-120 风扇
1x




仅D-RGB版本配备


3-PIN D-RGB主板转接线
1x



风扇挂扣
4x

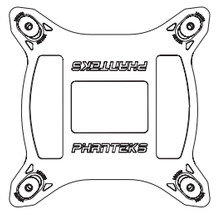

INTEL 背板
1x




通用安装支架
2x



硅脂刮板
1x




PH-NDC 导热硅脂
1x

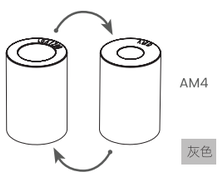


灰色

INTEL 115x/1200 & AMD 支柱
4x




INTEL 1700 支柱
4x



牙纹较细

INTEL 螺丝
4x



牙纹较粗

AMD 螺丝
4x



4-PIN PWM 风扇减速线
1x



INTEL 20xx 螺丝
4x




INTEL 20xx 支柱
4x

2. 主板准备


请遵循对应的 CPU 插槽类型进行操作

AMD SOCKET AM4/5

A 拆除主板原装支架。

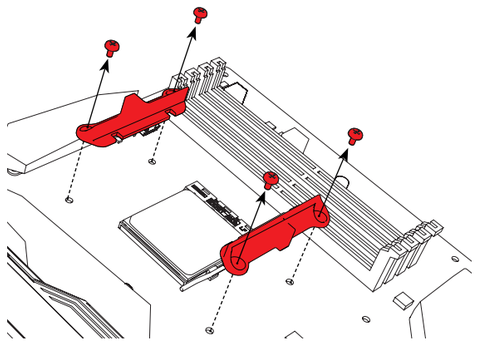


B 主板正面放置4颗 AMD 支柱，放置通用安装支架，使用4颗 AMD 螺丝固定。

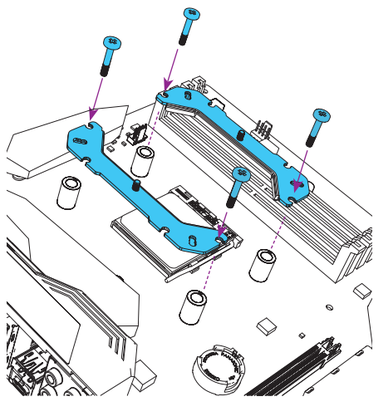

安装所需

AMD 螺丝 4x



通用安装支架




AMD 支柱 4x



INTEL SOCKET 115x/1200/ 1700

A 将 INTEL 背板调整至主板插槽对应位置。

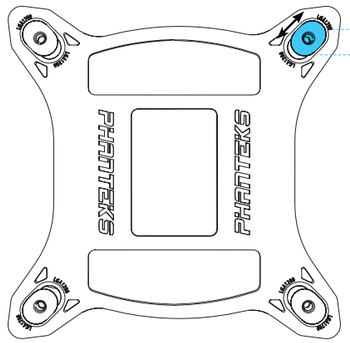


安装所需


AM4 支柱 4x



B 撕去 INTEL 背板贴纸，对准插槽孔位，贴至主板背面。

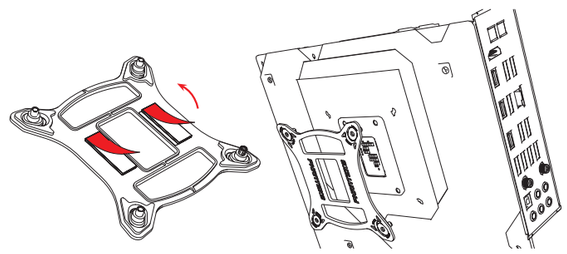

C 主板正面放置4颗 INTEL 支柱（取决于主板插槽类型）放置通用安装支架，并使用4颗 INTEL 螺丝固定。

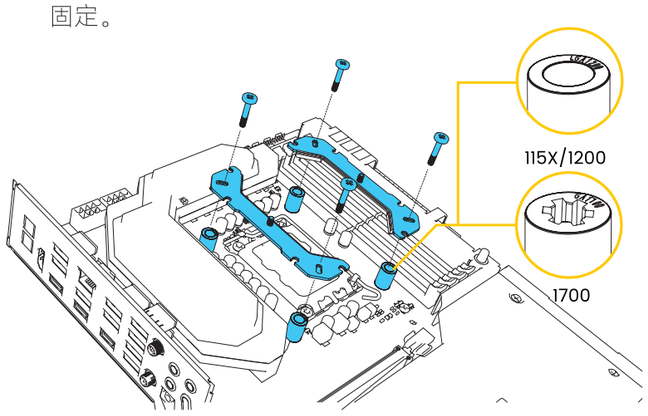


安装所需

115X/1200 支柱 4x




1700 支柱 4x



通用安装支架 2x



INTEL螺丝 4x



POLAR S5

3. 安装散热器


A CPU表面涂抹导热硅脂，使用刮板涂抹均匀。


安装所需


PH-NDC 导热硅脂




硅脂刮板



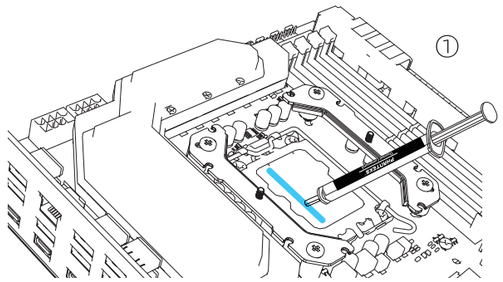


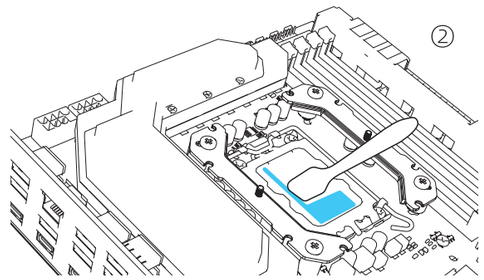

B 撕去散热器底座的保护膜。

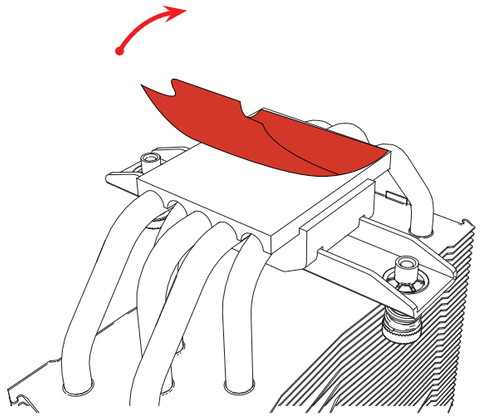


C 将散热器主体固定在支架上，拧紧螺丝。

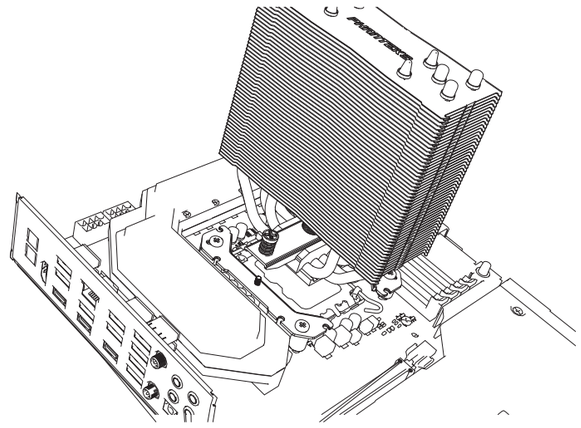

4. 安装风扇

A 使用风扇挂扣将风扇固定在散热器主体上。(更多2x 挂扣，可额外购置120mm风扇，用于后续升级)

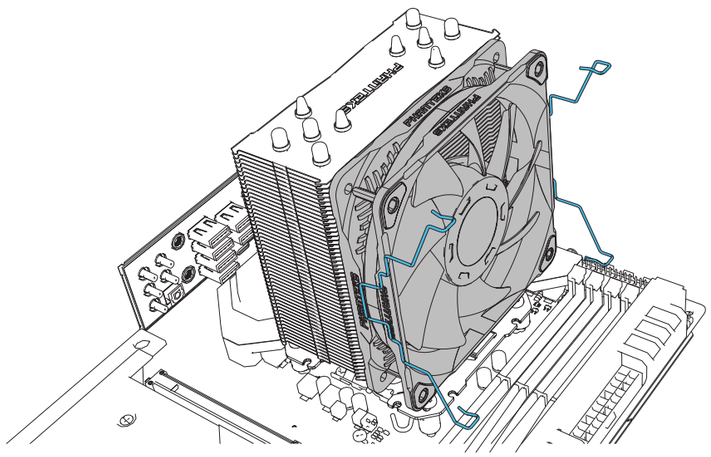

安装所需

风扇挂扣



M25 风扇

