

5. 线缆链接

连接PWM风扇线

A 将2个M25风扇4-PIN PWM接口串联，接入主板CPU_FAN，以获得最佳性能。
此时M25风扇最大转速为：2000RPM±10%

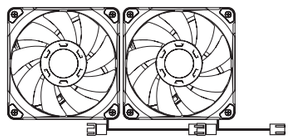


安装可选
4-Pin PWM风扇减速线

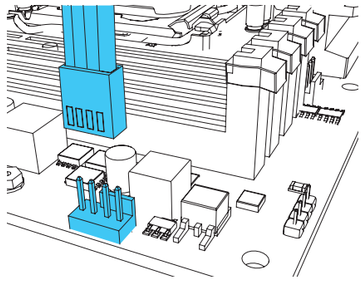

B 将2个M25风扇4-PIN PWM接口串联，通过4-Pin PWM风扇减速线接入主板，以获得更好的噪音水平。
此时M25风扇最大转速为：1500RPM±10%

M25 风扇



连接 D-RGB 灯光线 (仅D-RGB版本提供)

D-RGB 线缆可以通过配备 D-RGB 的 Phanteks机箱/控制器或主板进行控制。

A **通过Phanteks机箱进行灯光控制。**
将 M25 风扇 D-RGB 接头直接接入Phanteks 机箱控制器（或者接入其它Phanteks D-RGB 设备）


M25 D-RGB 风扇



D-RGB 机箱
或者 D-RGB
灯光控制器

B **（可选）通过主板进行灯光控制。**
使用 3-Pin D-RGB 主板连接线，连接带有 D-RGB(A-RGB) 功能的主板*


3-PIN D-RGB 主板转接线

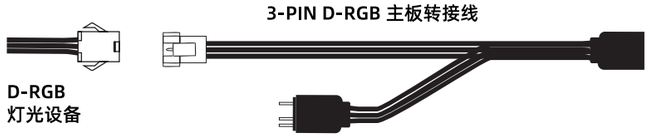

D-RGB
灯光设备

可选：预留至第三
方接口(同主板)

接入主板5V-3PIN D-RGB接口

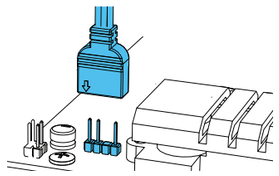

安装可选
3-PIN D-RGB主板转接线



*按照主板手册获取灯光控制的方法

6. 服务支持&保修

作为PHANTEKS(追风者)的用户，享受品牌售后服务，我们在全球创建了一支敬业的客服团队，为您提供优质的服务体验。

中国地区

公司：深圳市亚仕博特科技有限公司
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长兴科技工业园12栋3楼
服务专线：0755-27179016 www.phanteks.cn
邮箱：axpertec@phanteks.cn

社群

追风者官网　微信公众号　抖音　QQ群　bilibili装机视频


GLOBAL CUSTOMER CARE

RMA AND TECHNICAL SUPPORT AMERICAS
Hours : Monday-Friday 9:00-5:00 PST
Phone number : +1(909)598-2115
Email : support@phanteksusa.com
Facebook : @Phanteks

For spare parts and optional upgrades please visit:
www.axpertec.com (EU) | www.phanteksusa.com (US)

5 years warranty

安装指南

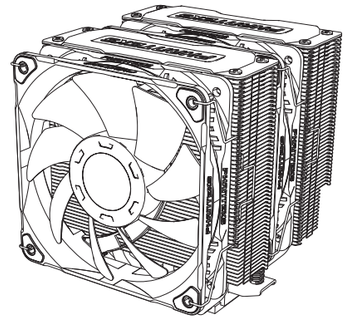


感谢您对 Phanteks追风者 的支持。请仔细阅读本手册，
将为您详细介绍Phanteks 风冷散热器的全部安装过程。

本手册适用于：


Polar T6-120 **Polar T6-120 D-RGB**

Phanteks追风者不会对任何因操作不当造成的硬件损坏，损毁而负责！
请遵循产品规格和说明书使用条件下使用本产品。

1. 配件内容

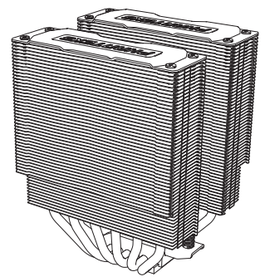

POLAR T6-120
1x

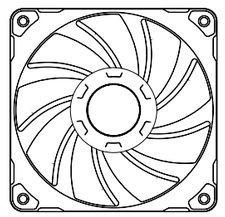

风扇灯光/颜色取决于散热器版本

M25-120 风扇
2x



仅D-RGB版本配备


3-PIN D-RGB主板转接线
1x




4-PIN PWM 风扇减速线
1x




风扇挂扣
4x

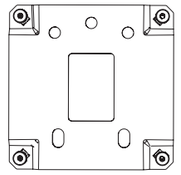

INTEL 背板
1x

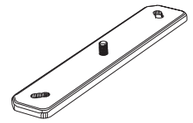

INTEL 安装支架
2x



AMD 安装支架
2x



PH-NDC 导热硅脂
1x



硅脂刮板
1x



支架螺丝
4x



INTEL 1700 支柱螺丝
4x




INTEL 115x/1200 支柱螺丝
4x



INTEL 20xx 支柱螺丝
4x



AM4 支柱螺丝（AM4已预装，AM5需替换）
4x




AM5 螺丝垫片
4x

2. 主板准备

请遵循对应的 CPU 插槽类型进行操作

AMD SOCKET AM4/5

A 拆除主板原装支架。

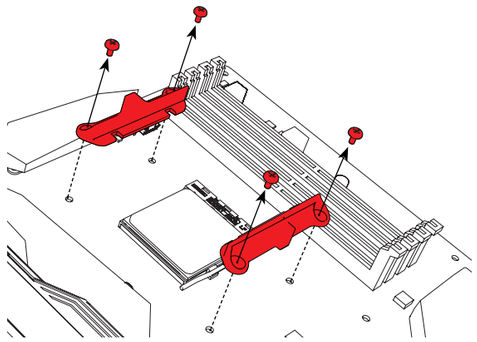


B 主板正面拧紧4颗 AM4 支柱螺丝。(AM5 规格主板，需更换垫片后手拧至主板)




安装所需

支架螺丝	4x
AMD 安装支架	4x
AM4/5 支柱螺丝	4x

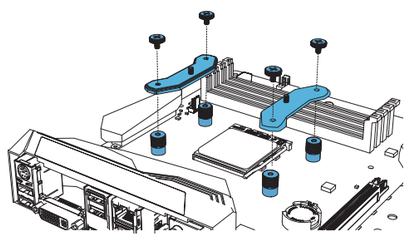

INTEL SOCKET 115x/1200/ 1700

A 将 INTEL 背板调整至主板插槽对应位置。

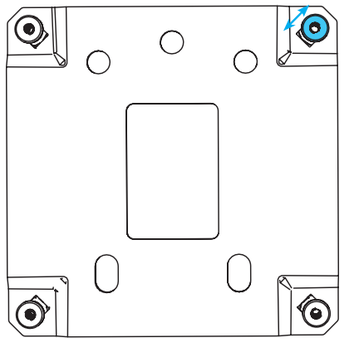


安装所需

INTEL 背板	1x




B 撕去 INTEL 背板贴纸，对准插槽孔位，贴至主板背面。

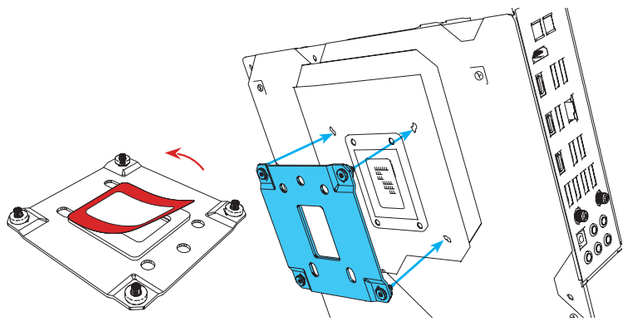

C 主板正面拧紧4颗 INTEL 支柱螺丝（取决于用户主板类型）


安装所需

支架螺丝	4x
INTEL 安装支架	4x
INTEL 1700 支柱螺丝	4x
115x/1200 支柱螺丝	4x

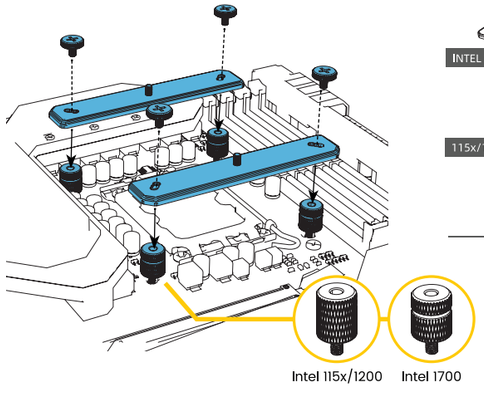

INTEL SOCKET 20xx

A 主板正面拧4颗 INTEL 20xx 支柱，支柱上方放置INTEL 安装支架，使用4颗支架螺丝固定。

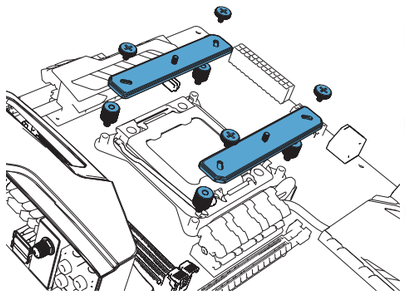

安装所需

支架螺丝	4x
INTEL 安装支架	4x
INTEL 20xx 支柱螺丝	4x




3. 安装散热器


A CPU 上涂抹导热硅脂，用刮板涂抹均匀。

安装所需


PH-NDC 导热硅脂	1x
硅脂刮板	

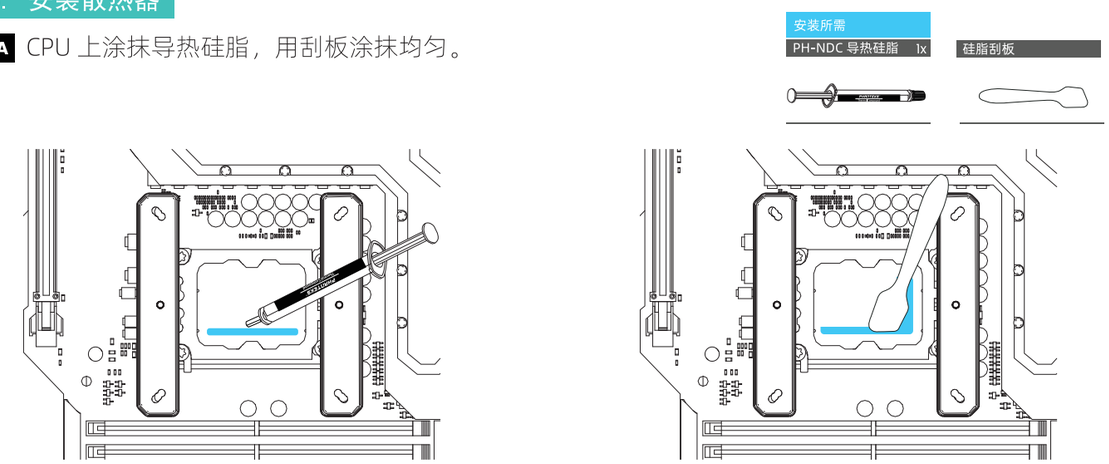

B 撕去散热器底座的保护膜。

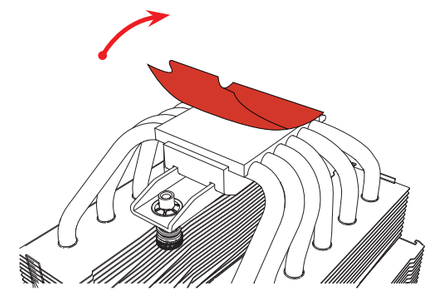


C 将散热器主体固定在支架上，拧紧螺丝。

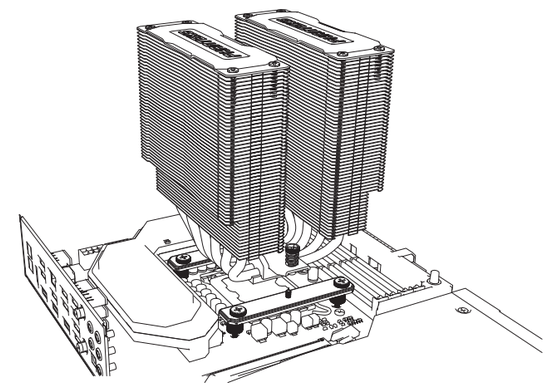

4. 安装风扇

A 使用风扇挂扣将风扇固定在散热器主体。

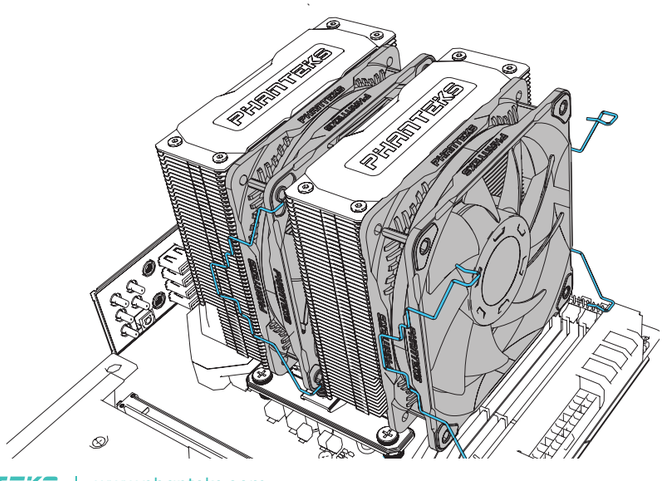

安装所需

风扇挂扣	
M25 风扇	

