
此手册适用于以下型号

型号:	产品	颜色	UPC
PH-EX526_DBK01	EX5	Black	886523304722
PH-EX526P_DBK01	EX5 Plus	Black	886523304739
PH-EX526M_DBK01	EX5 Max	Black	886523304746

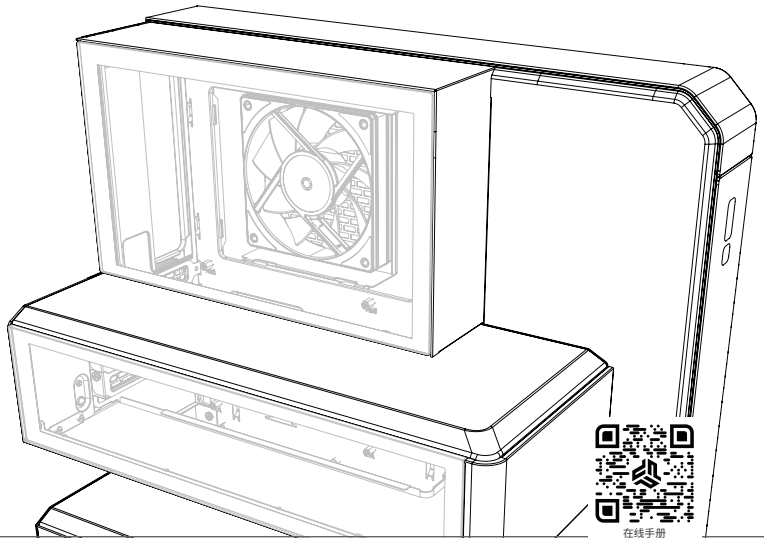

在线手册

说明

- 移除
- 安装
- 拧松

CN Phanteks不负责因安装失误造成的任何损失，请仔细阅读本手册。

配件清单

- SSD | 显卡 | 主板螺丝 M3 x16
- HDD螺丝 6-32 UNC x4
- 电源 | 显卡支架螺丝 6-32 UNC x6
- 显卡支架 241-308 mm x1
- 显卡支架 275-358 mm x1
- ARG主板适配器[1] 80 mm x1
- 主板支架 x1
- 支架拆卸工具 x1
- 扎带 x6
- S25-120风扇 预装 x1
- EX5机箱 x1

EX5-PLUS

- CPU水冷散热器 SE 泵模块 x1

EX5-MAX

- CPU水冷散热器 LCD6-HD 模块 x1
- USB转Type-C线 600 mm x1


安装硬件

- Intel垫片 115X | 1200 | 1700 | 1851 x4
- AMD立柱支架 AM4 | AM5 x4
- 管夹 x3
- Intel背板 115X | 1200 | 1700 | 1851 x1
- Intel支架 115X | 1200 | 1700 | 1851 x1
- AMD背板 AM4 | AM5 x1

[1] 按照主板手册了解ARGB控制说明

[2] EX5-PLUS和EX5-Ma仅支持自定义冷排

前置输入输出

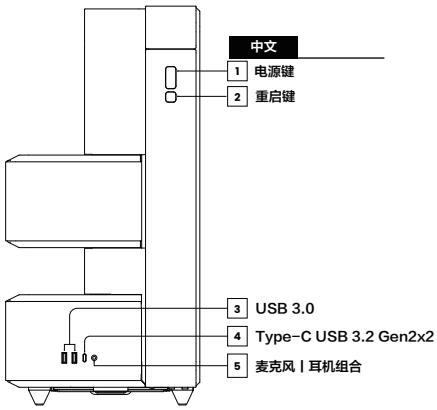

空间

风扇

	顶部	正面	底部	后面
120	-	-	-	3+1
140	-	-	-	-

水冷排


120	-	-	-	自定义
140	-	-	-	-

空间


散热器高度	78mm
显卡长度	358mm
显卡宽	175mm
显卡厚度	3.5插槽
电源长度	210mm
理线空间	40mm

1 准备安装


01 主板玻璃面板

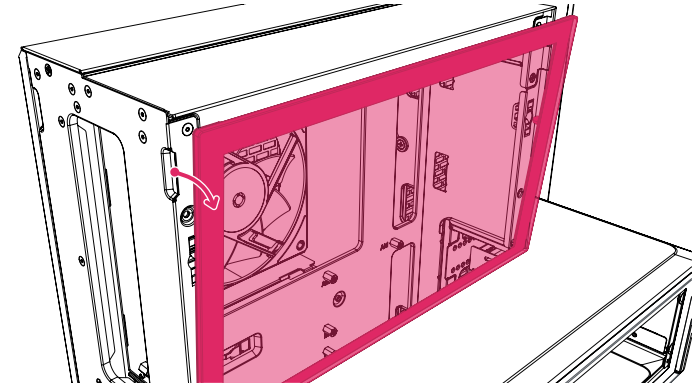


02 显卡盖

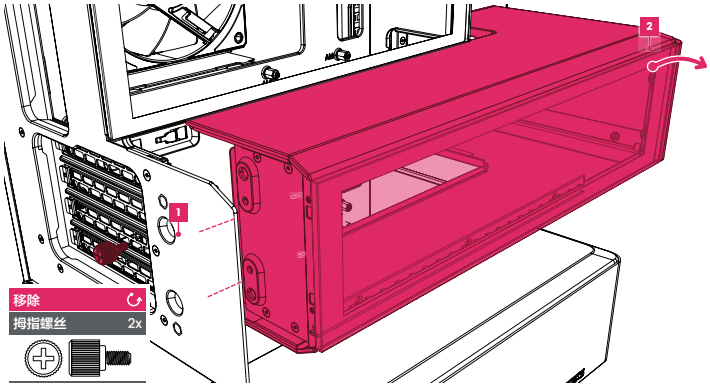


03 ATX主板盖

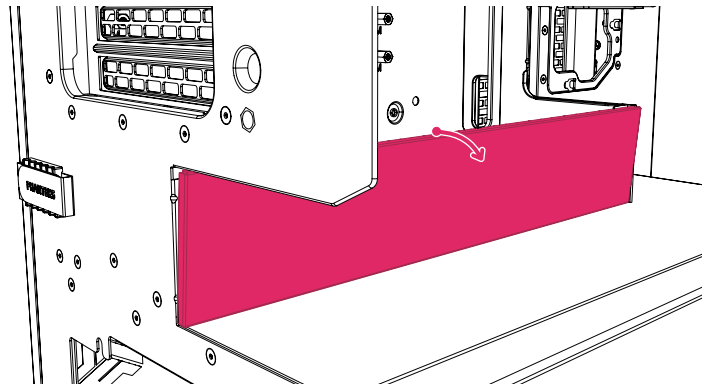

04 侧面板

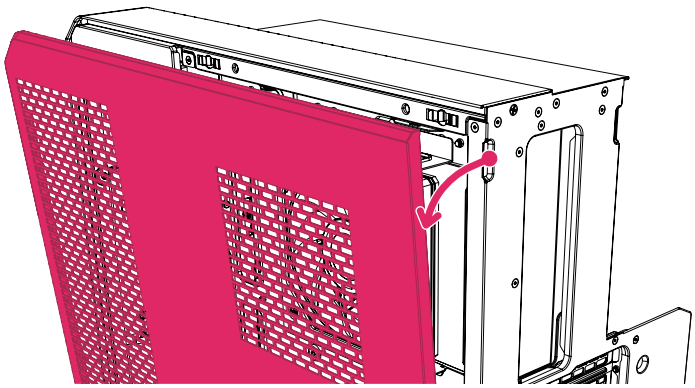


05 侧风扇支架

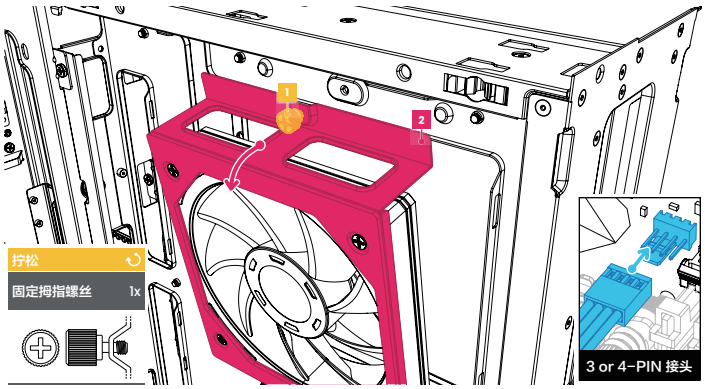

2 硬件安装

01 主板

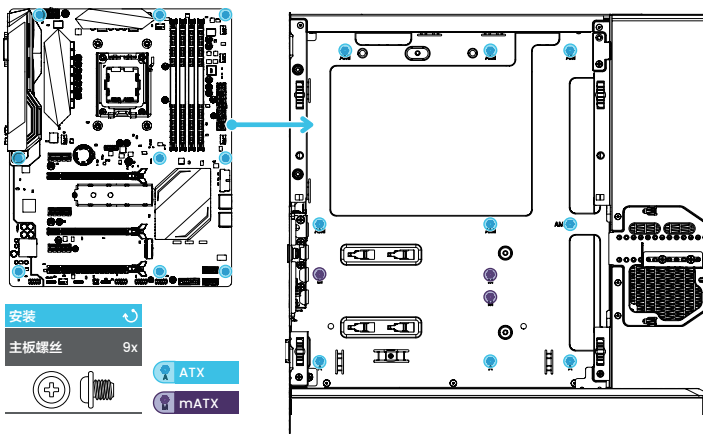

3A EX5 CPU水冷散热器安装 PAGE 05

3B EX5-PLUS CPU水泵冷头安装 PAGE 03


3B EX5-MAX CPU水泵冷头安装 PAGE 03

3B EX5-PLUS & EX5-MAX 安装固定配件


1A INTEL 115X | 1200 | 1700 | 1851

进行至步骤2

1

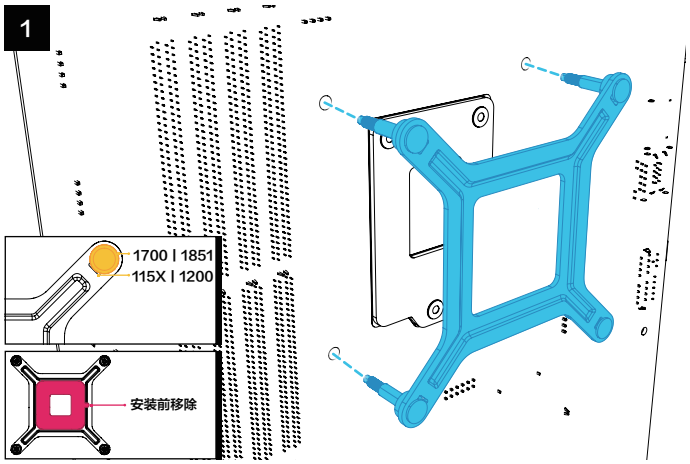


2

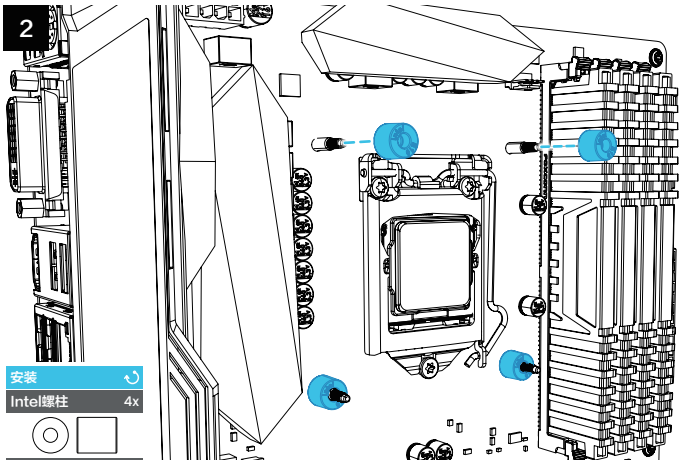


1B AMD AM4 | AM5

进行至步骤2

1

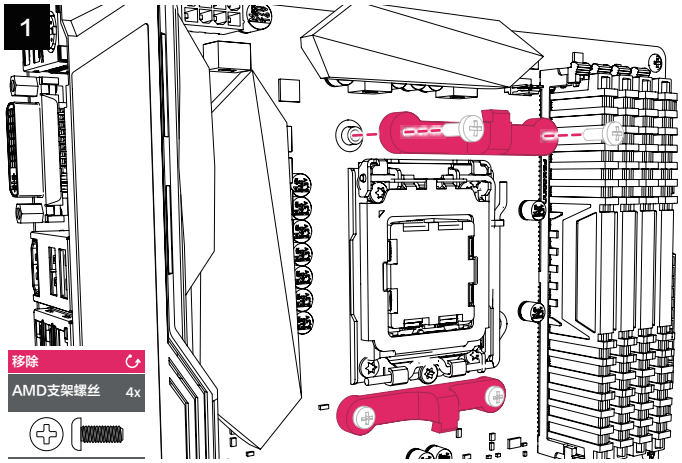


2

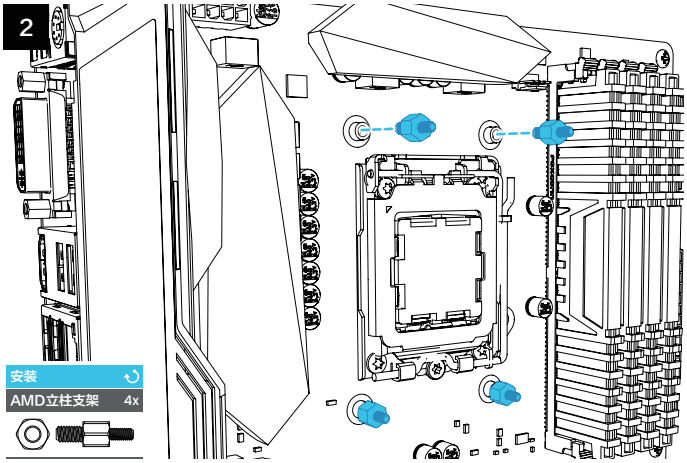


2 安装并固定支架


1

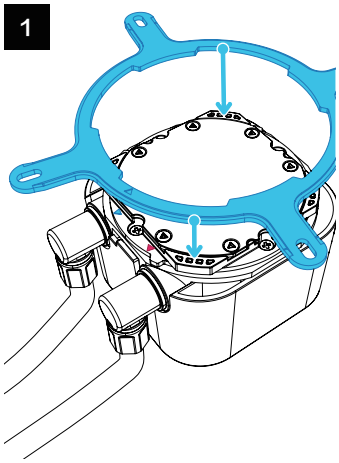


2A | INTEL

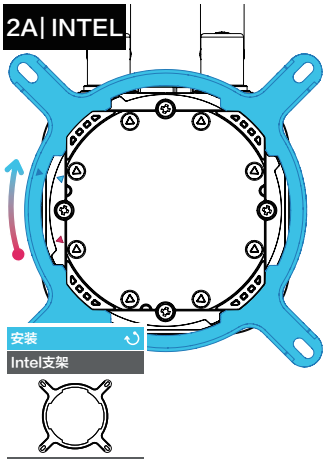


2B | AMD

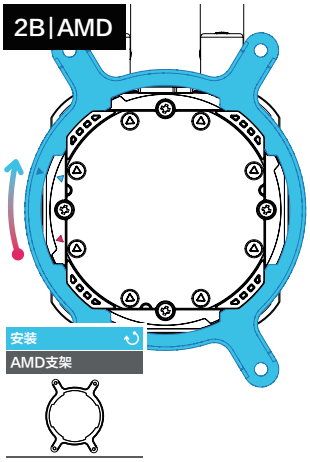

3 防护CPU模块

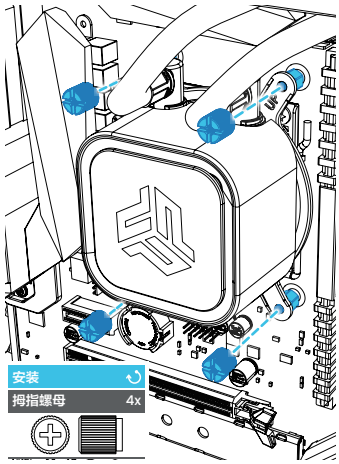


LCD DISPLAY POSITION
根据支架位置不同，LCD显示屏安装时将呈横向或纵向

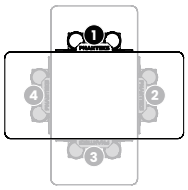


EX5-PLUS CPU水泵冷头安装

1 连接CPU线材

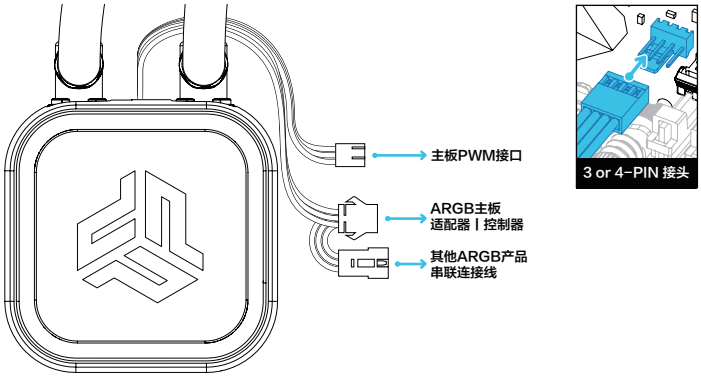


2 可根据水冷管方向进行调整

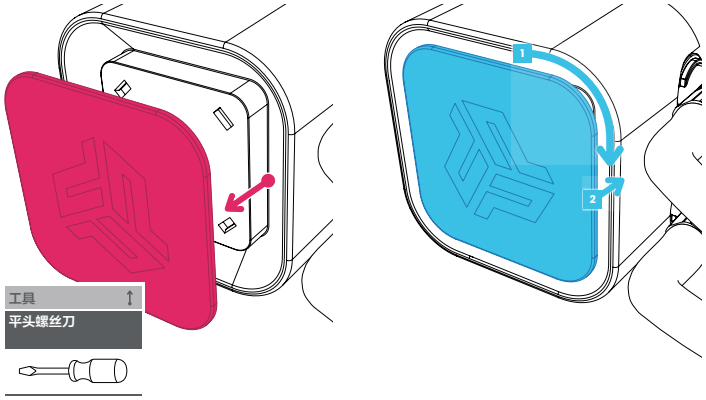


EX5-MAX CPU水泵冷头安装


1 连接CPU模块线材

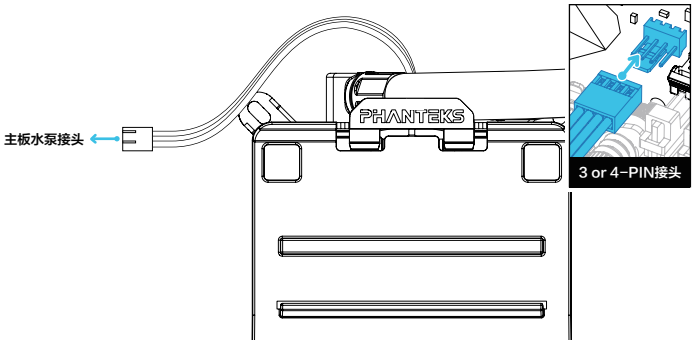


2 安装USB线材

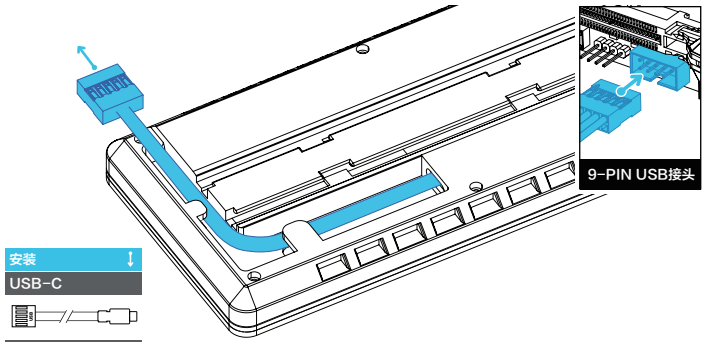


3 安装显示屏模块

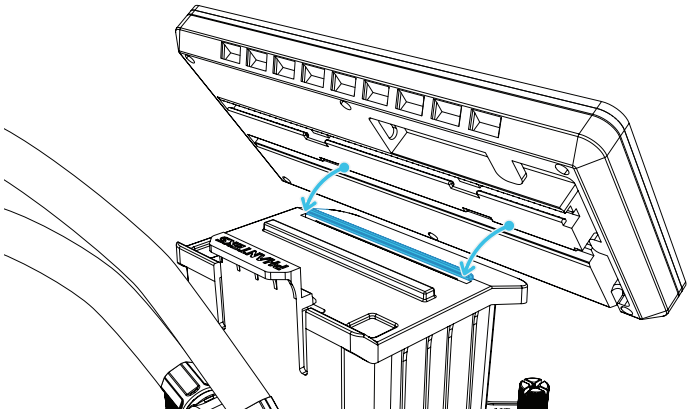

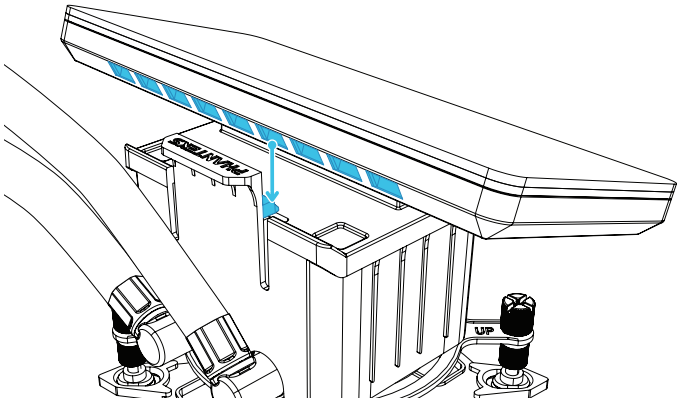

4 显示屏位置

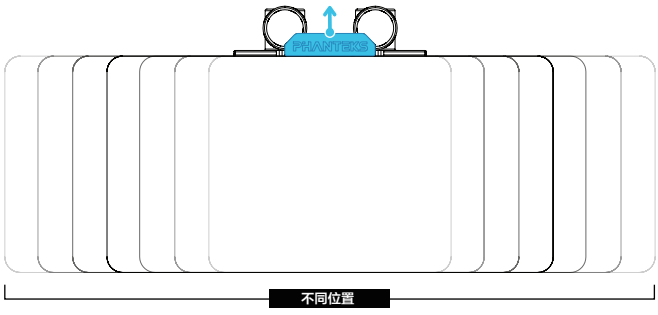

NexLinq软件

对于LCD6-HD，请通过扫描下面的二维码下载NexLinq软件


NEXLINQ
www.phanteks.com/nexlinq

NexLinq允许您使用系统监控小部件以及更多其他小部件来定制LCD
当与NexLinq Hub配合使用时，NexLinq还能实现高级照明和设备控制


继续安装 PAGE 06

3A EX5 CPU水冷散热安装


01 顶部面板

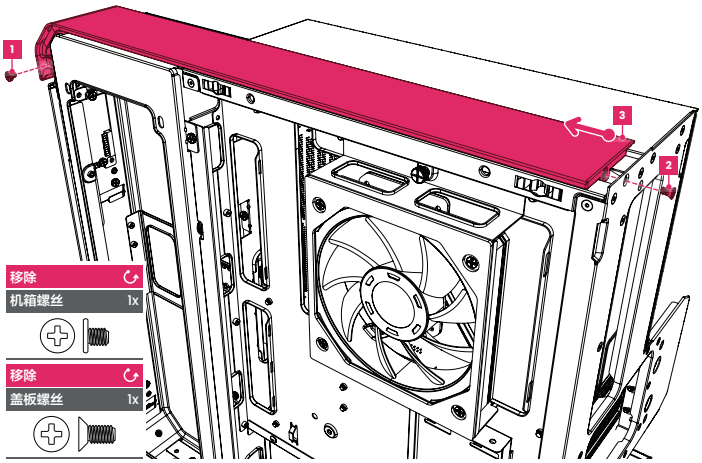


02 拆卸盖板

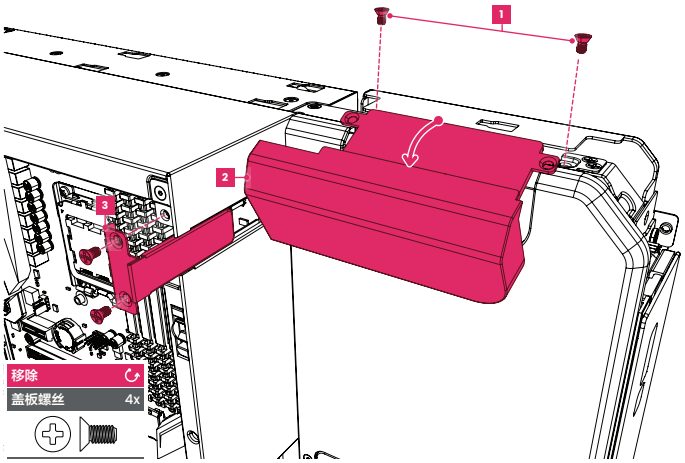


03 拆下散热器支架

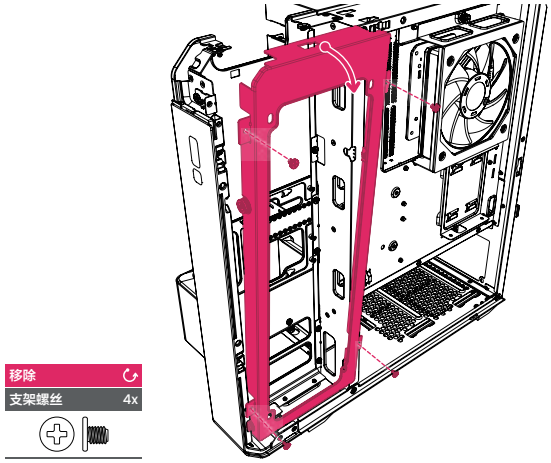

04 安装散热器

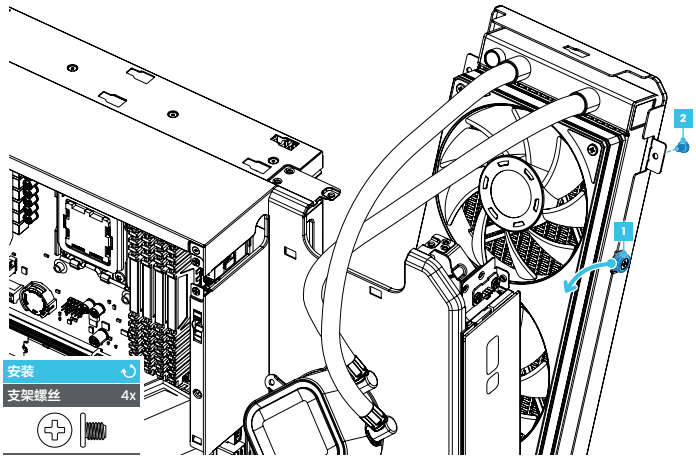


05 布置一体式水冷管

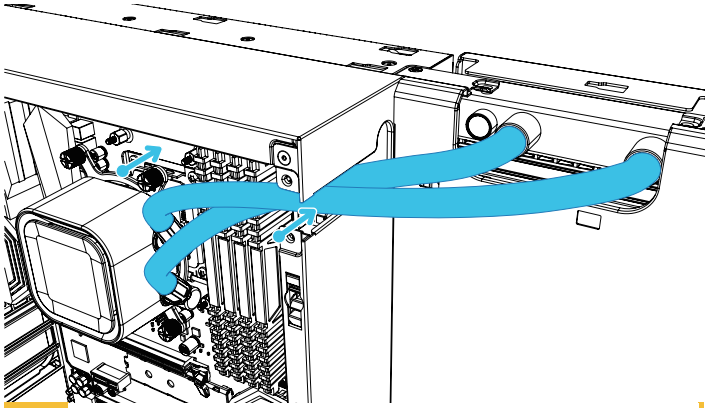

建议
为确保正确安装，请将管子一直推到后部，使各管子整齐地叠放在一起

06 安装盖板

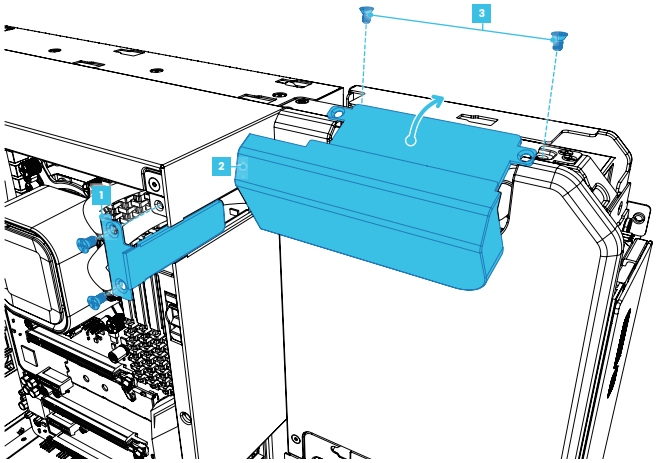


继续安装 PAGE 06

04 显卡支撑支架


专业建议
将显卡电源线布置在显卡上方，以避免其干扰显卡风扇

A 适用于尺寸在241-308毫米之间的显卡

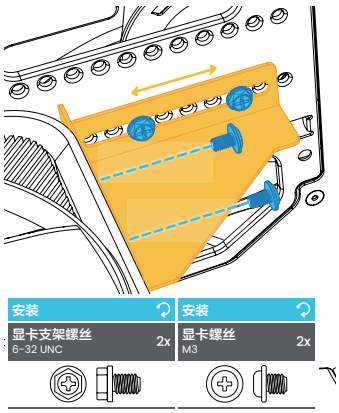


安装	安装
显卡支架螺丝 6-32 UNC 2x	显卡螺丝 M3 2x

B 适用于尺寸在275-358毫米之间的显卡

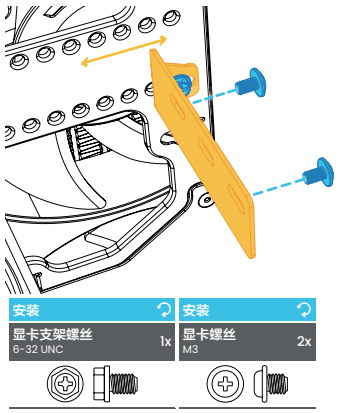

安装	安装
显卡支架螺丝 6-32 UNC 1x	显卡螺丝 M3 2x


05 电源

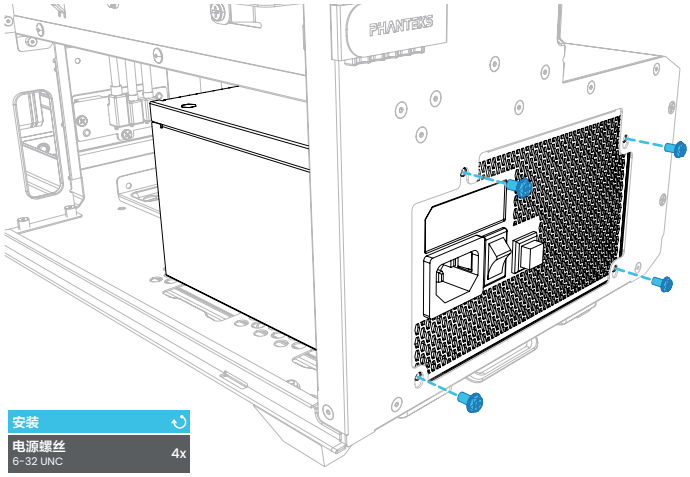


安装
电源螺丝 6-32 UNC 4x

06 硬盘支架安装

1 2.5英寸固态硬盘支架

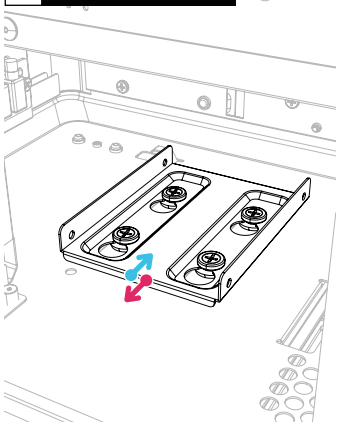


2

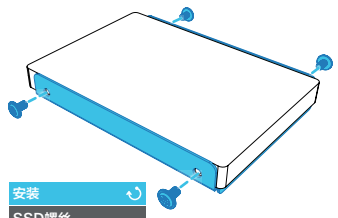


安装
SSD螺丝 M3 4x

1 3.5英寸硬盘驱动器支架

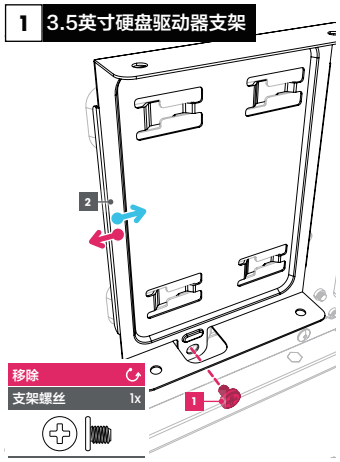

移除
支架螺丝 1x


2

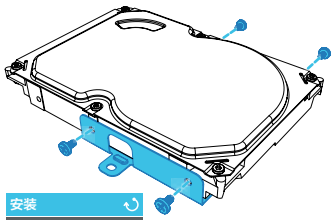

安装
HDD螺丝 6-32 UNC 4x

4 线材

连接ARGB线材




连接到控制器或主板适配器

可选主板适配器



将灯光同步至主板

机箱线材

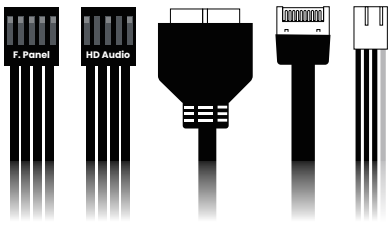

Front I/O | HD Audio | USB 3.0 | USB 3.2 Type-C | Fan 4-Pin PWM

安全信息

为了安全性，我们建议您采用以下指南：

1. 将机箱放在干净平稳的平面上，确保空气流通
2. 不要将机箱与任何组件靠近水、湿气或其他潮湿表面使用和放置；也不要将机箱放置在任何热源、明火或其他热表面附近，如散热器、炉灶、壁炉和蜡烛
3. 操作电脑时要小心，避免触电或损坏，例如在雷雨期间拔下电源，在使用（和处理）电脑之前确保双手干燥，远离任何液体和热源，并在这种情况下采取其他合理的预防措施
4. 将外部设备连接到电脑时，请仔细规划电线的放置方式。保护所有连接的电缆免受踩踏或挤压，特别是在插头、插座或其他出口处
5. 搬运/拆卸/重新拼接玻璃配件时要格外小心。一旦移除，在继续之前，先将玻璃配件放在稳定的平面上
6. 拔下任何连接的设备和线材时，务必拔下线材、设备的插头或连接器。不要用力拉扯电线
7. 不要在机箱上放置任何重物
8. 在安装和拆卸电脑或电脑的任何内部配件之前，请确保电脑已关闭，已从插座拔下，并且所有连接的设备均已关闭电源并拔下

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品！

官网 | 抖音 | QQ群 | blibli装机视频

FR Cet appareil se recycle — REPRISE À LA LIVRAISON ou À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NOTE ON DISPOSAL

WEEE标志表示本产品不得与普通生活垃圾一起处置。通过正确处理本产品，您将有助于保护环境。有关本产品处理的更多信息，请联系您当地的市政当局，废弃处理服务或您购买该产品的商店。

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园15栋二层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00

有关产品、手册、服务和保修的最新信息，请访问**www.phanteks.com**