

风扇位

120 风扇

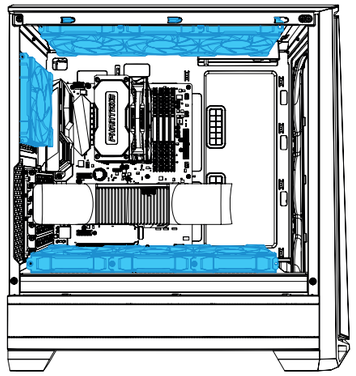

支持最大 7x 120

140 风扇

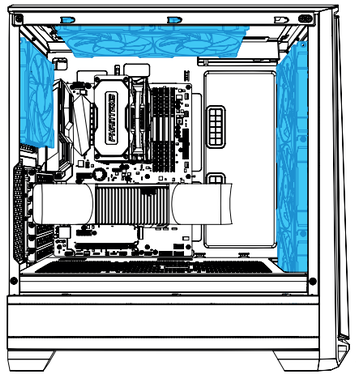

支持最大 6x 140

安全信息

为了达到最大的安全性，我们建议您采用以下规则:

1.将产品放置在干净稳定且散热较好的环境里。
2.不要在水、湿气或其他潮湿表面附近使用或放置产品及其任何组件;或在任何热源、明火或其他热表面(如散热器,炉子、壁炉和蜡烛)附近放置产品。
3.操作台式电脑时要小心，避免触电或损坏，例如在雷雨天气时拔掉电源，在使用(和操作)台式电脑前确保双手干燥，将电脑远离任何液体和/或热源，并采取所有其他合理预防措施。
4.当将外部设备连接到台式电脑时，请仔细规划线材的放置方式。保护任何连接的线材不被踩踏或挤压，特别是在插头、方便插座或线材出口处。
5.处理/拆卸/重新连接玻璃部件时要格外小心。拆卸后，先将玻璃部件放置在稳定的表面上，然后再进行。
6.拔下任何已连接的设备和/或线材时，始终拔下线材或设备的插头或连接器。不要用力拔下线材。
7.不要在产品上放置任何重物。
8.在安装或卸载台式电脑或产品的任何内部组件之前，请确保台式电脑已关闭，从插座上拔下，并确保所有连接的设备都已关闭并拔下(如果有的情况下)。

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品!

官网　抖音　QQ群　blibli装机视频

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00

ECLIPSE G400A 安装说明书

版本 | Version 1.0


本说明书使用于以下型号

PH-EC400GA_DBK02C	Eclipse G400A	D-RGB Satin Black
PH-EC400GA_DMW02C	Eclipse G400A	D-RGB Matte White

图解说明

移除
安装
拧松

*Phanteks*不会对安装中失误造成的任何损失负责，请仔细阅读本手册。

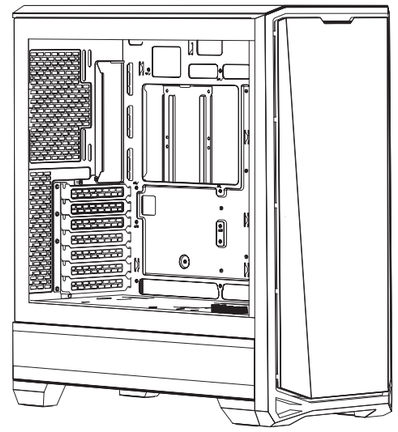


在线手册

配置清单

- **SSD + 主板螺丝** x18
- **电源螺丝** x4
- **HDD + 机箱螺丝** x8
- **风扇螺丝** 30 mm x12
- **扎带** x30
- **主板螺柱** x1
- **螺柱拆装辅助螺丝** x1
- **Eclipse G400A 机箱** x1

顶部 I/O

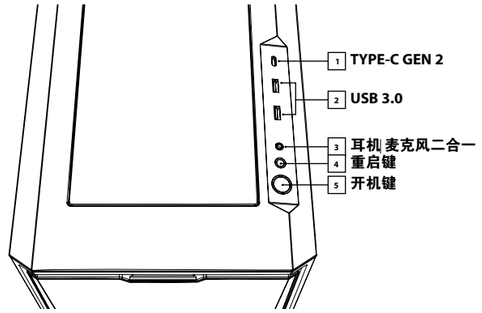

安装空间

风扇

	顶部	正面	底部	后部
120	3x	-	3x	1x
140	2x	3x	-	1x

水冷排


120	上限. 360	-	-	120
140	上限. 280	-	-	-

间隙


CPU 风冷散热器	184 mm	7.24 in
显卡长度	415 mm	16.33 in
显卡宽度	184 mm	7.24 in
电源长主	270 mm	10.62 in
顶部 360水冷排尺寸 长 x 宽 x 厚	415 x 138 x 65 mm	16.33 x 5.43 x 2.55 in
顶部 280水冷尺寸 长 x 宽 x 厚	350 x 147 x 65 mm	13.77 x 5.78 x 2.55 in
后部水冷尺寸 长 x 宽	170 x 132 mm	6.69 x 5.19 in

拆除面板


01 拆除左侧板

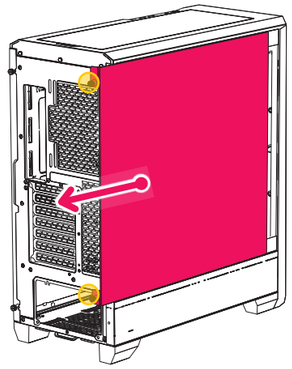


防丢 螺丝 2x




02 拆除右侧板

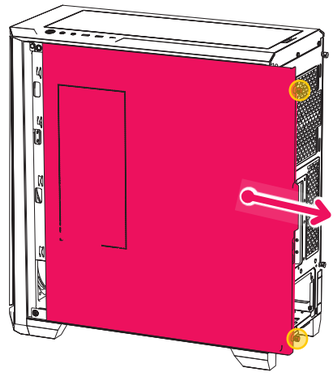


防丢 螺丝 2x



03 拆除前面板

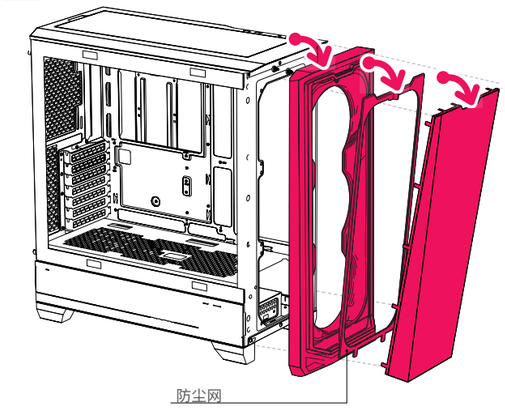


04 拆除顶板

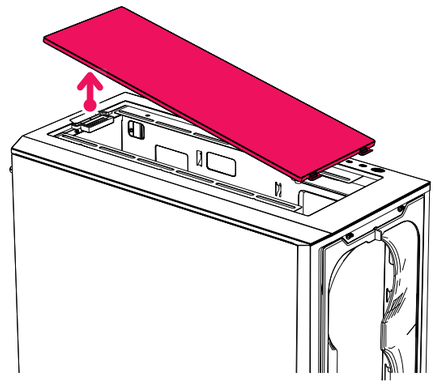


硬件安装

01 安装主板

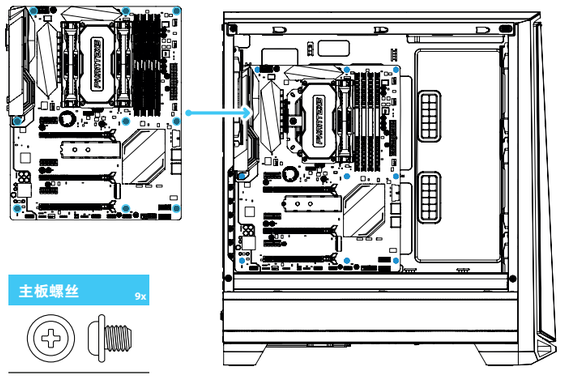

主板螺丝 9x

02 安装电源

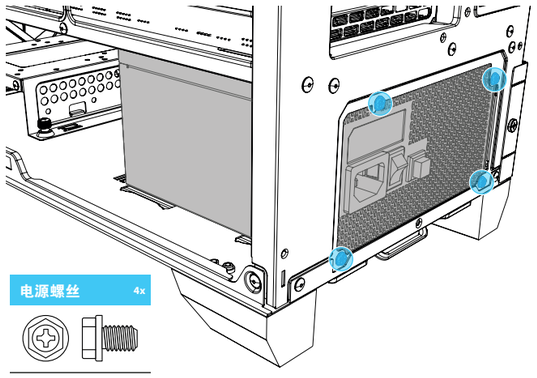


电源螺丝 4x

03 硬盘支架

手拧螺丝 1x 为方便安装，请先卸下翼形螺钉。




1A 顶部 3.5” HDD

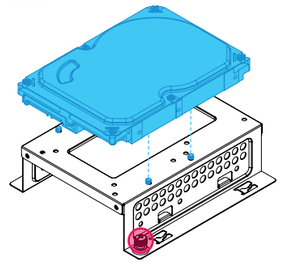

HDD 螺丝 4x




1B 顶部双 2.5” SSD

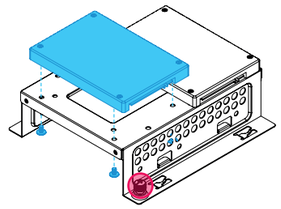

SSD 螺丝 4x




1C 顶部单 2.5” SSD

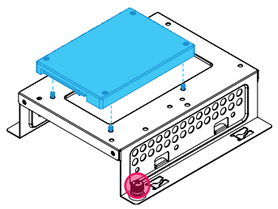

SSD 螺丝 4x




2 底部 3.5” HDD

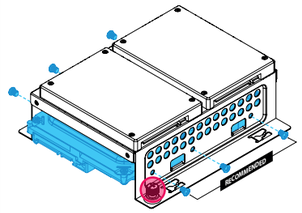

HDD 螺丝 4x



机箱接线

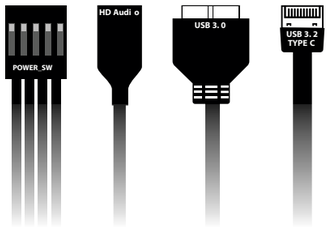

背部理线

