

风扇和散热器安装

安装后风扇

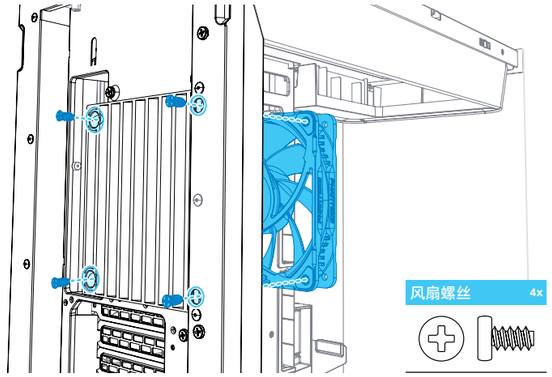


安装后风扇

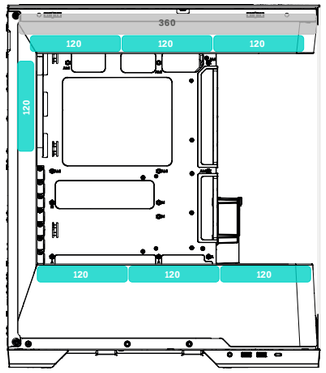


调节显卡支撑架

拧松显卡支架

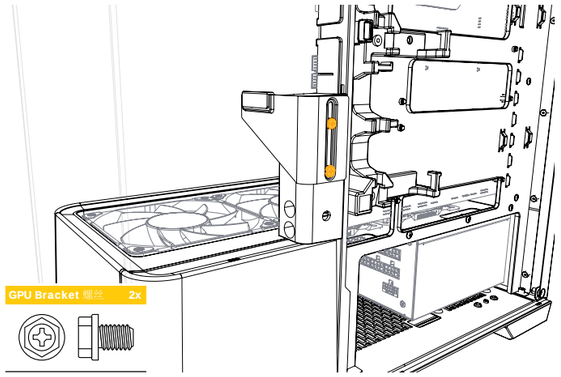

调整并固定显卡支撑架

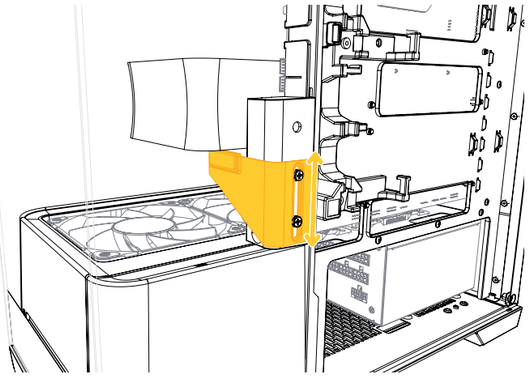

安全信息

为了达到最大的安全性，我们建议您采用以下规则:

1.将产品放置在干净稳定且散热较好的环境里。

2.不要在水、湿气或其他潮湿表面附近使用或放置产品及其任何组件;或在任何热源、明火或其他热表面(如散热器.炉子、壁炉和蜡烛)附近放置产品。

3.操作台式电脑时要小心，避免触电或损坏，例如在雷雨天气时拔掉电源，在使用(和操作)台式电脑前确保双手干燥，将电脑远离任何液体和/或热源，并采取所有其他合理预防措施。

4.当将外部设备连接到台式电脑时，请仔细规划线材的放置方式。保护任何连接的线材不被踩踏或挤压，特别是在插头、方便插座或线材出口处。

5.处理/拆卸/重新连接玻璃部件时要格外小心。拆卸后，先将玻璃部件放置在稳定的表面上，然后再进行。

6.拔下任何已连接的设备和/或线材时，始终拔下线材或设备的插头或连接器。不要用力拔下线材。

7.不要在产品上放置任何重物。

8.在安装或卸载台式电脑或产品的任何内部组件之前，请确保台式电脑已关闭，从插座上拔下，并确保所有连接的设备都已关闭并拔下(如果有的情况下)。

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品！

官网　抖音　QQ群　blibli装机视频

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00


EVOLV S2 安装指南

Ausführung| Version| Versión| 版本 | Version 1.0

此手册适用于以下型号

PH-ES524S2_DBK01_C	Evolv S2	D-RGB Satin Black
PH-ES524S2_DWT01_C	Evolv S2	D-RGB Matte White


移除
安装
拧松

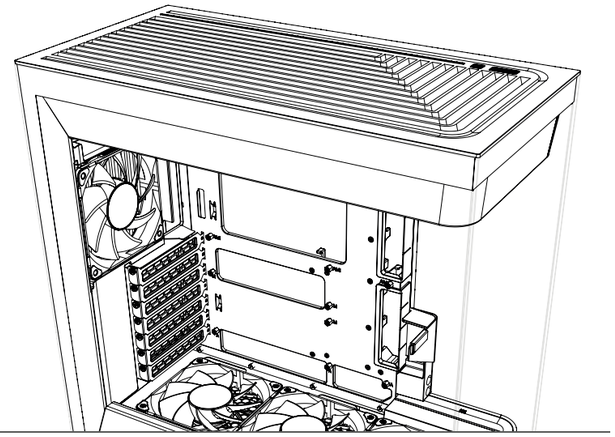


配件清单

- SSD + 电源螺丝 x18
- 电源螺丝 x4
- HDD + 机箱螺丝 x8
- 主板铜柱螺丝 x1
- 铜柱拆装辅助工具 x1
- 扎带 x6
- 120 风扇（已安装） x4
- Evolv S2 x1

机箱I/O

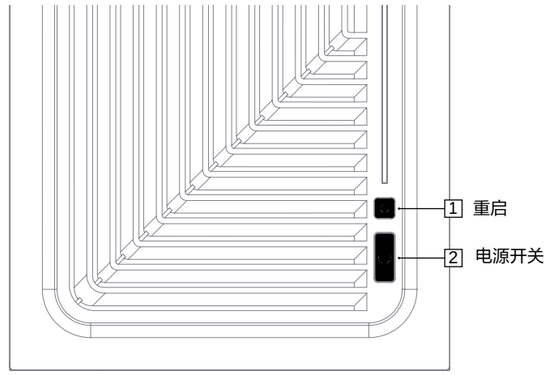

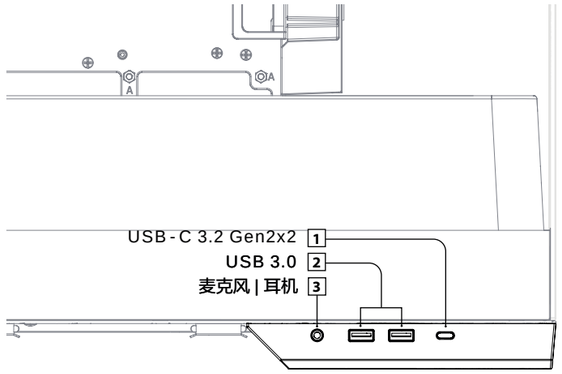

规格

产品尺寸 长 x 宽 x 高	452 x 228 x 525 mm | 17.79 x 8.97 x 20.66 in
机箱类型	中塔机箱
材质	钢板 | 钢化玻璃
主板支持	E-ATX* | ATX | mATX | Mini-ITX *Up to 280 mm| 11.02 in width
背插主板	支持 ATX背插

空间支持


风扇

	顶部	正面	中间	后
120	3x	-	3x	1x

水冷排


120	max. 360	-	-	-

机箱线材

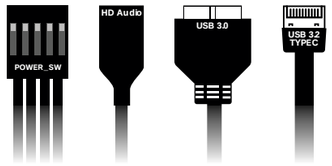


移除面板


01 移除顶部面板

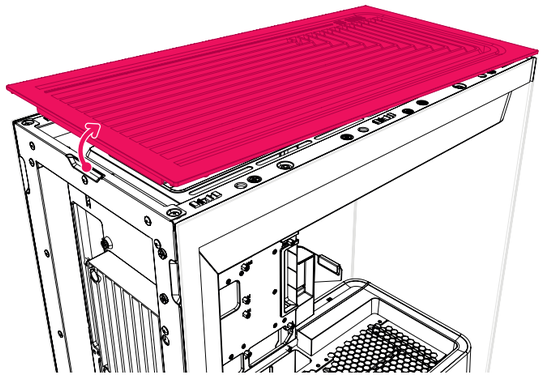


02 卸下侧板螺丝

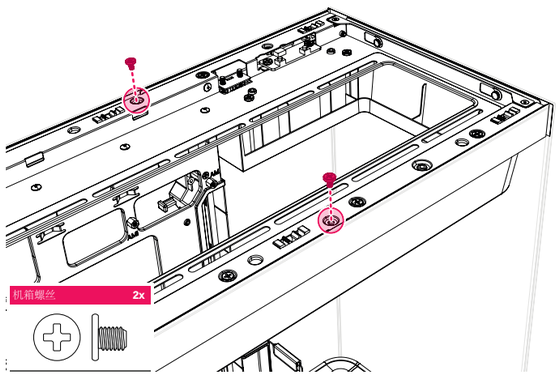

03 移除左侧面板

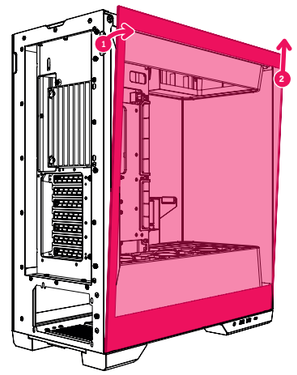


04 卸下右侧面板

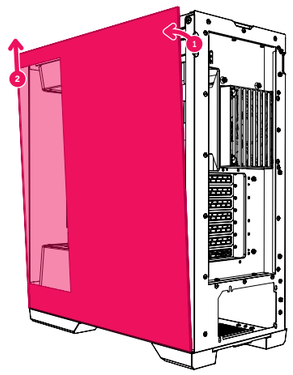


硬件安装

01 安装ATX主板

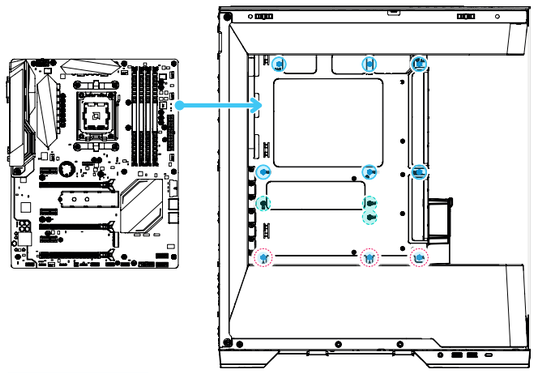


安装Micro-ATX

对于Micro-ATX主板，请参阅主板手册以了解正确安装方法。使用附带的支架工具可轻松取出主板支架。

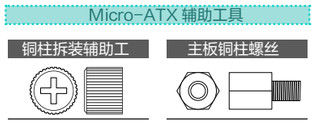


02 安装电源

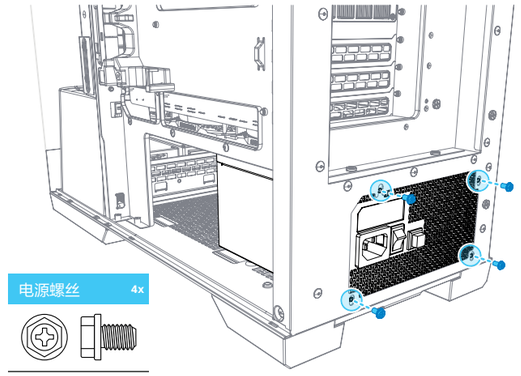


小提示
在电源安装到机箱之前，请先连接所有电源线材

03 A 打开硬盘支架


1

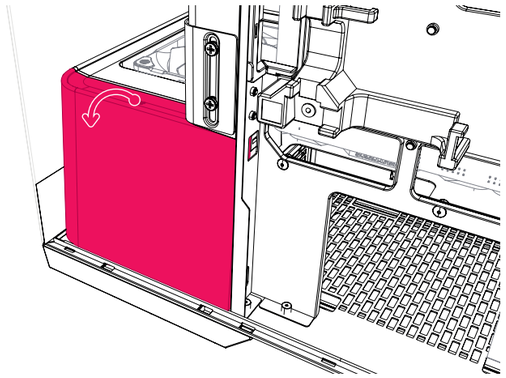

2

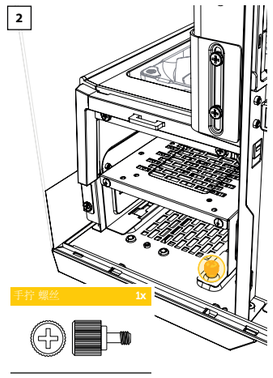


3

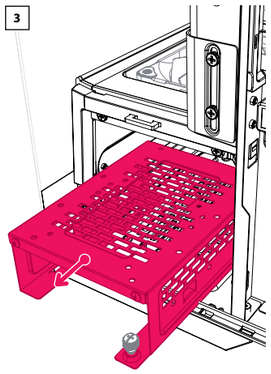


03 B 安装硬盘


1A 顶部安装 3.5″HDD

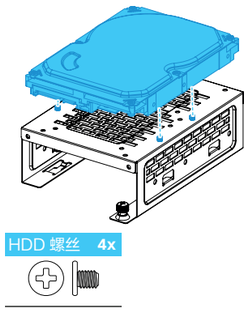

1B 顶部双 2.5″SSD

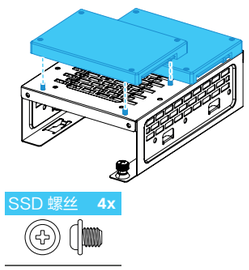

1C 顶部单个 2.5″SSD

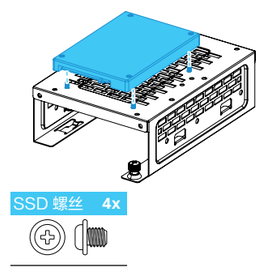

2 底部 3.5″HDD

