


REVOLT III

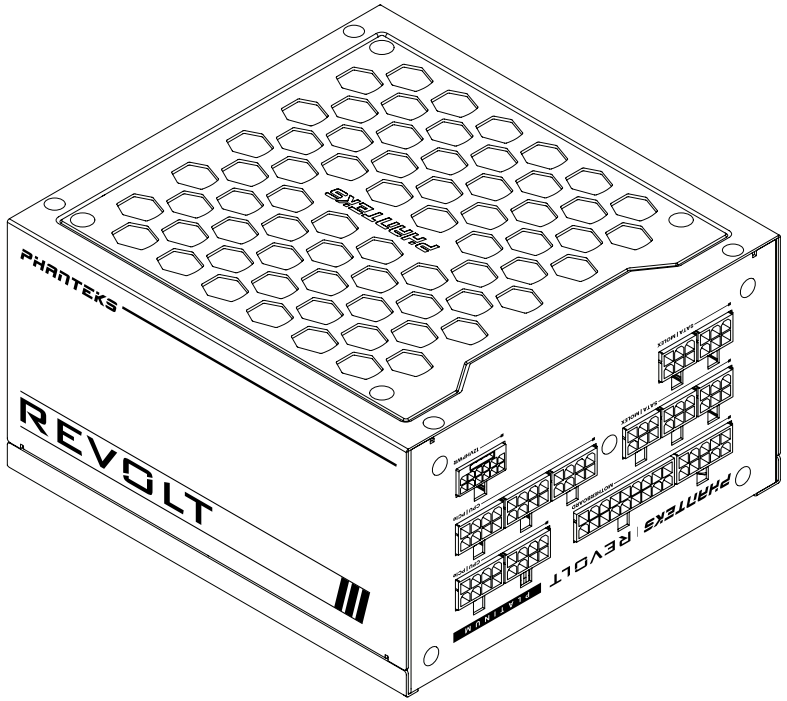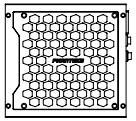


配件清单

配件清单
说明书
安装指南
电源包
扎带
魔术贴
螺丝袋
电源线

电源	说明书	电源线 1500MM
		

扎带	魔术贴	螺丝袋
		

输出接口

MOTHERBOARD 10+18-PIN	CPU | PCIe 8-PIN	PCIE GEN5.1 12V-2X6	SATA | MOLEX 6-PIN
			


CONNECTOR QUANTITY	1000/1200 watt models	1300 watt models	1600/2200 watt models
Motherboard 10+18-PIN	1	1	1
CPU | PCIe 8-PIN	5	9	9
PCIe GEN5.1 12V-2x6	1	1	2
SATA | MOLEX	5	6	6

说明书可适配的型号

PH-P1000PR_BK01C
PH-P1000PR_WT01C
PH-P1200PR_BK01C
PH-P1200PR_WT01C
PH-P1600PR_BK01C
PH-P1600PR_WT01C
PH-P1300TR_BK01C
PH-P1300TR_WT01C
PH-P1600TR_BK01C
PH-P1600TR_WT01C
PH-P2200PR_BK01C

01 电源线


Revolt 电源为无线缆模组型号，线缆需单独购买。继续操作前，请确保线缆与 Phanteks 电源兼容。

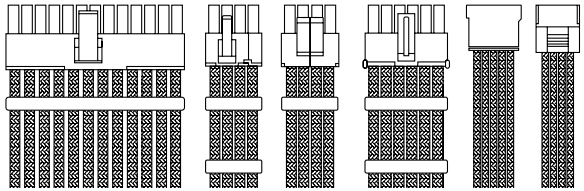

Cables sold separately

02 将电源安装至机箱


使用 4 颗电源螺丝 将 Revolt 电源安装至电脑机箱内。请参照机箱说明书操作。



注意事项：
在将电源（PSU）装入机箱前，预先连接好所有所需线缆。
详见步骤 3。


03 电源端接口


请按照下方概述，将所有所需线缆连接至电源。具体接口布局与数量可能因型号而异。

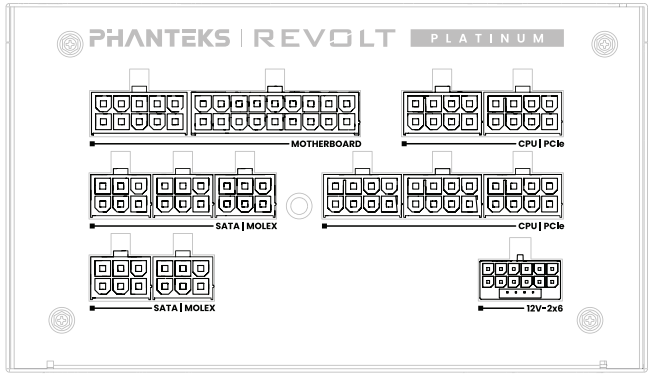

04 PCIe GEN5.1 显卡接口


Revolt 电源配备有 PCIe GEN5.1 (12V-2x6) 显卡接口。请确保其已完全插紧并扣合，以防损坏系统。**注意：需搭配兼容的显卡才能使用。**



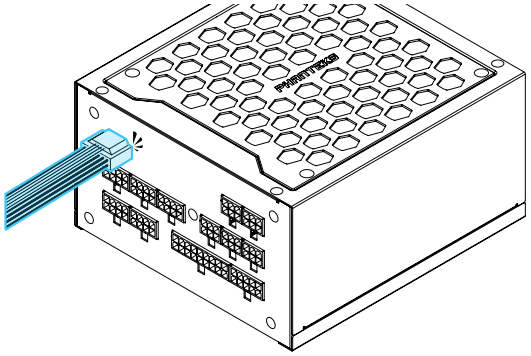


05 混合风扇控制，实现极致静音

通过背部的混合风扇按钮开启0 转速模式，在低负载状态下实现完全静音。Revolt 会根据负载与温度，智能调控风扇转速。

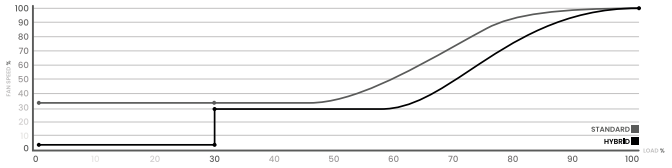

Hybrid Fan Mode is turned **on** when the button is in the '**OUT**' position and turned **off** when pushed '**IN**'.

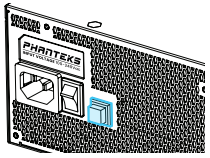


06 连接电源线

将电源线分别连接至电源与接地电源插座。连接插座前，请确保电源开关已拨至 “O”（关闭）位置。

07 安全提示！

将电源开关拨至 “I”（开启）位置，以启动系统。

若需对硬件进行任何改动，请务必先将电源开关从 “I” 拨至 “O”，以关闭电源。

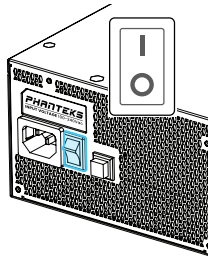

追风者（Phanteks）不会用户因错误安装和使用造成损失承担责任。