
PHANTEKS


AMP GH

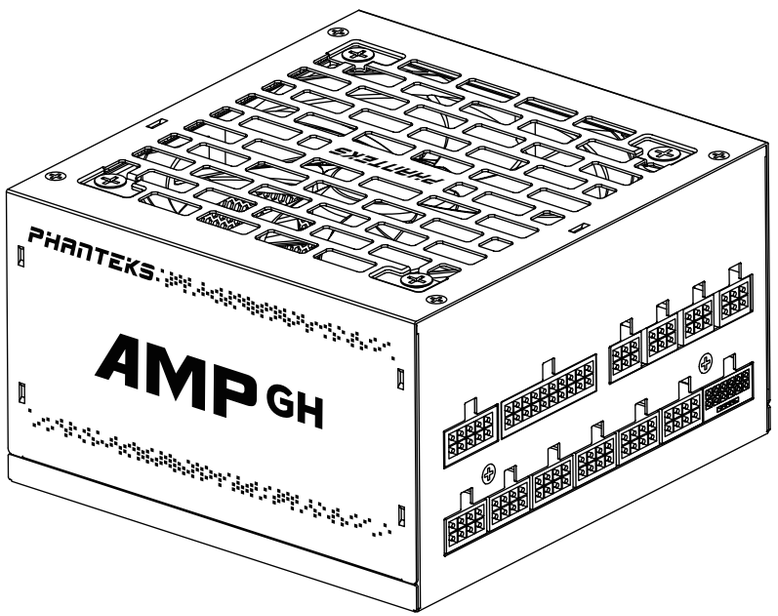

配置清单

配件表
使用说明书
安装说明书
电源盒
线材包
魔术带/扎带
螺丝袋


电源 AMP GH

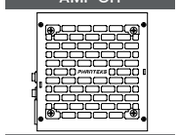


说明书 WARRANTY



电源线



扎线袋




螺丝袋



电源线

主板 24-PIN



CPU 4+4-PIN



12V-2X6 12+4-PIN



C13 电源线



PCIe 6+2-PIN



SATA



SATA | MOLEX



线材类型	每根线材接头	每根线材长度 (mm)
主板 24-PIN	1	600
CPU EPS 4+4-PIN	1	700
PCIe 6+2-PIN	1	750
12V-2x6 12+4-PIN	1	720
SATA	4	400 - 120 | 120 | 120
SATA | Molex	2 | 2	400 - 120 | 120 | 120
C13 Power Cable	1	1500

* 线材的数量因型号而异，以实物为准。

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品！

官网

抖音

QQ群

blibli装机视频

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00

本说明书支持型号：


PH-P650GH_01/02
PH-P750GH_01/02
PH-P850GH_01/02
PH-P1000GH_01/02
PH-P1200GH_01/02

80 PLUS GOLD

80 PLUS PLATINUM

01 将电源安装到机箱中

用4个标配螺丝固定电源。查看机箱说明书并了解更多的安装细节。

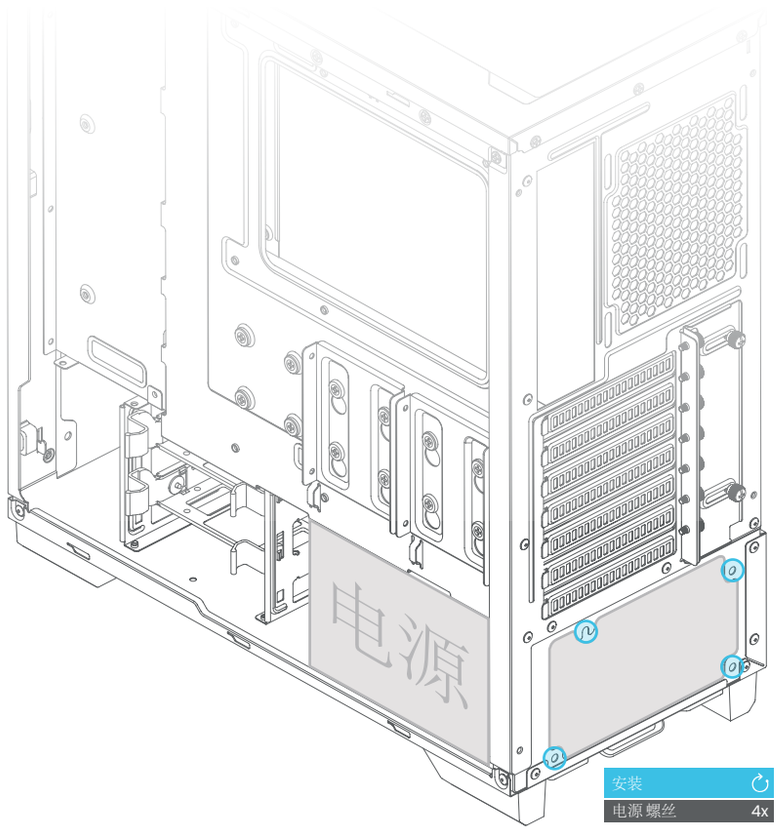


小提示

在安装到机箱之前，将所有需要的线材预先连接到电源。请参阅步骤2

02 将线材连接到电源


根据下面的概述，将所有需要的线材连接到电源上。确切的连接器布局和数量可能会有所不同，这取决于模型。

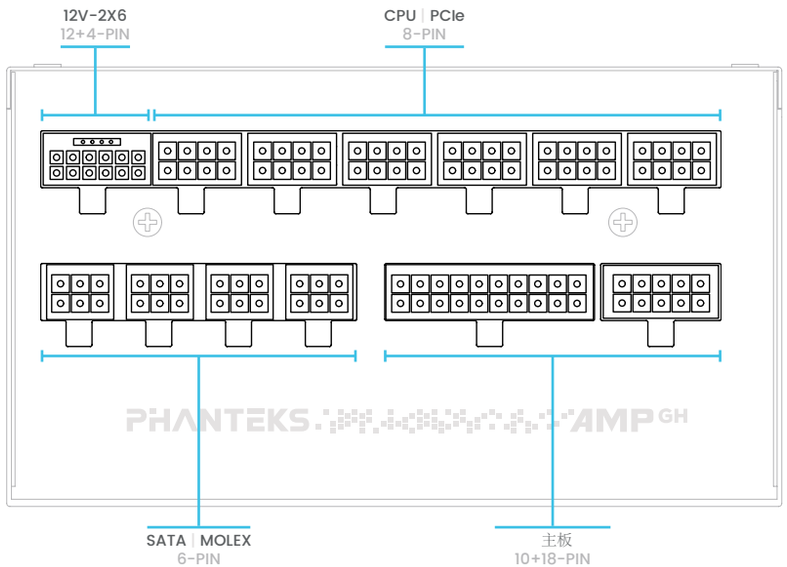

* 连接头可能因型号的不同而有所不同。

03 将线材连接到硬件

将所有电源线连接到相应的系统组件，请通过制造商的说明了解更多信息。

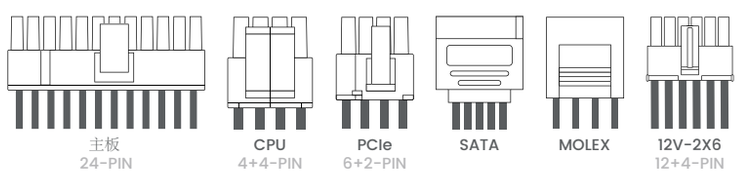


* 线材的数量可能因型号而异。

04 12V-2X6 显卡连接

AMP GH配备了12V-2x6PCIeGen5.1GPU连接线和接头。请注意，需要匹配相应的显卡。

最大功率输出取决于您的AMP GH模型：

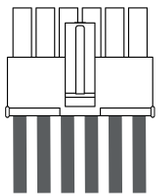

AMP 型号	输出功率（W）
GH 1200	最大 600
GH 1000	最大 600
GH 850	最大 450
GH 750	最大 450
GH 650	无

05 连接电源线

将电源线连接到电源和接地电源。在将电源连接到电源插座之前，确保电源已关闭O型。



06 安全提示

将电源按钮切换到“I”位置，以打开系统。

当对硬件进行任何更改时，请确保电源按钮从“I”切换到“O”位置，从而使电源被关闭。

请使用配备电源的专用线材 。如果有任何问题，
请随时登录www.phanteks.com/FAQ了解更多细节。

PHANTEKS追风者不承担因错误安装或使用不当本产品而造成的任何损失。