


03 拆卸螺丝再拆除硬盘架

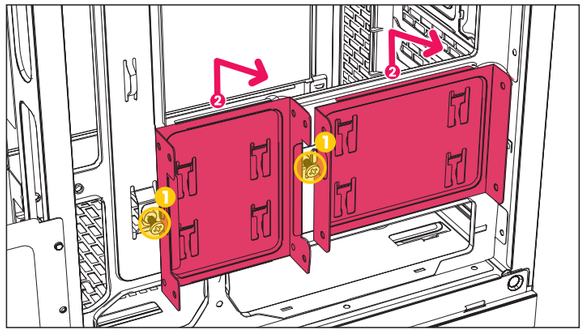


螺丝 2x




1A 安装3.5 英寸硬盘

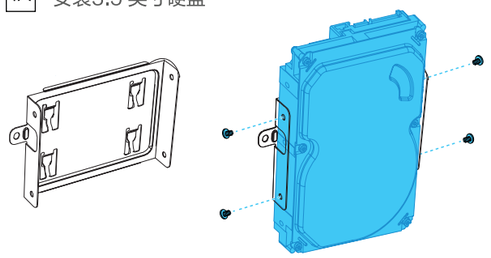

HDD螺丝 4x



1B 安装2.5英寸硬盘

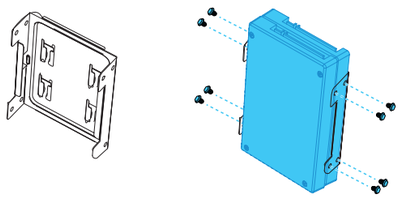

SSD螺丝 8x




机箱线材



本手册适用于以下型号

PH-XT325M_BK01_C Satin Black
PH-XT325M_WT01_C Matte White
PH-XT325C_BK01_C Satin Black

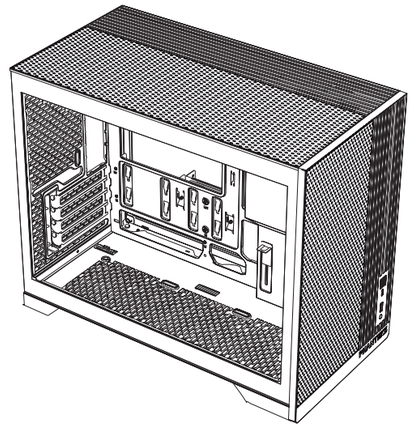

使用说明


拆除 安装 拆卸螺丝

PHANTEKS不会对安装中失误造成的任何损失负责，请仔细阅读本手册。

配件清单

- SSD+主板螺丝 x17
- 电源螺丝 x5
- HDD螺丝 x4
- 显卡托架 x1
- 扎带 x10
- 主板铜柱 x1
- 螺柱拆卸工具 x1
- 120mm雅黑风扇 x2 仅XT325C
- XT M3 x1

机箱I/O

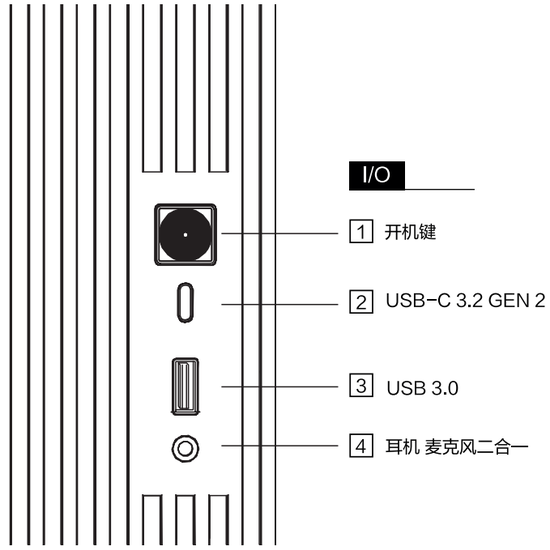

安装空间

风扇

	顶	前	底	后
120mm	3x	2x	3x	1x
140mm	-	-	-	-

水冷排


120mm	max. 360	max. 240	-	120
140mm	-	-	-	-

空间


CPU 风冷散热器限高	170 mm
显卡长	430 mm
显卡宽	170 mm
电源限长	150 mm
顶部360 水冷散热器厚度	60 mm (max)

拆除面板


01 拆除顶部面板

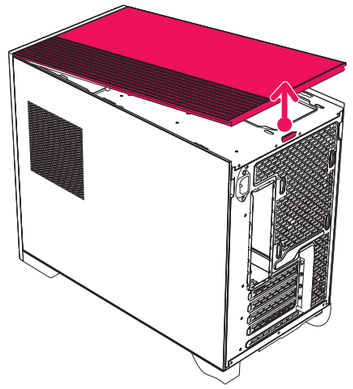

02 拆除前面板

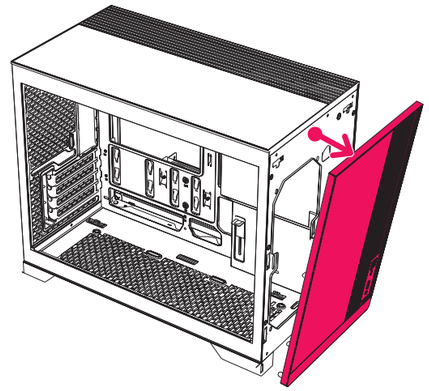


03 拆卸螺丝再拆除右侧板

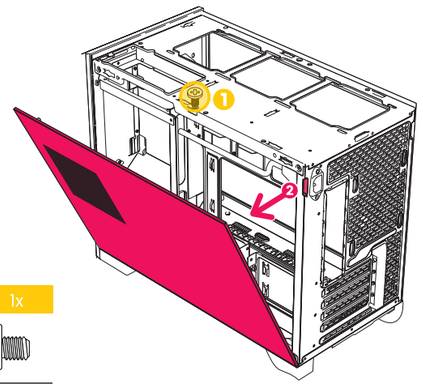

螺丝 1x



04 拆卸螺丝再拆除左侧玻璃

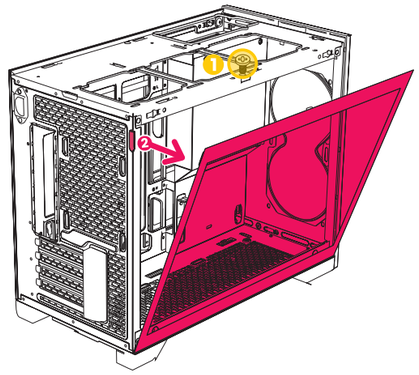


螺丝 1x



风扇安装

120mm风扇安装

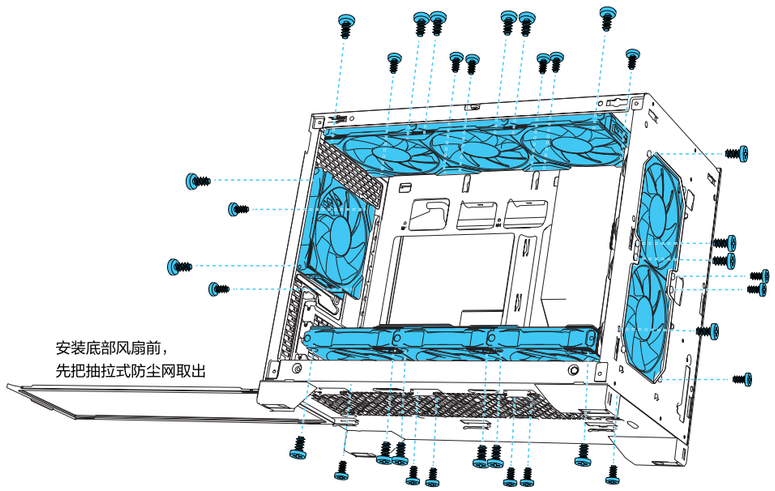


风扇螺丝



安装底部风扇前，
先把抽拉式防尘网取出

硬件安装


01 安装主板

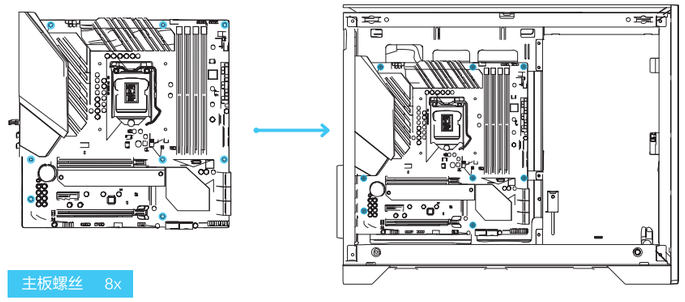


主板螺丝 8x



02 安装电源

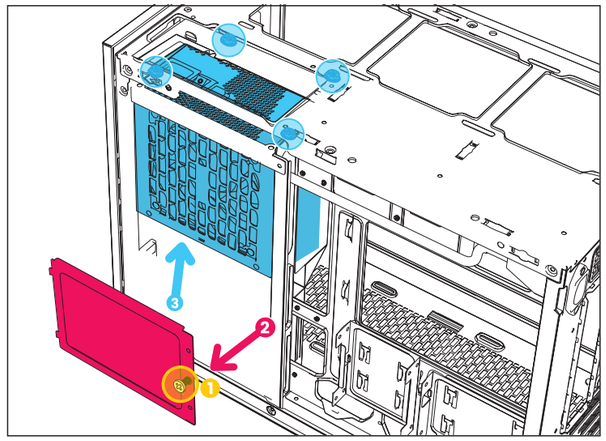

安装电源前拆卸螺丝取出盖板。电源安装完成后把盖板装回可隐藏线材、更具美观

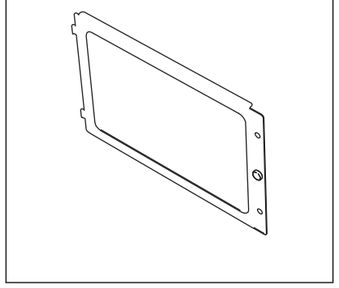


电源螺丝 4x




螺丝 1x



03 拆卸螺丝可上下调节显卡托架

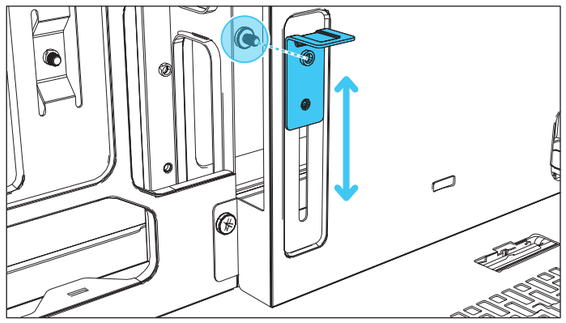

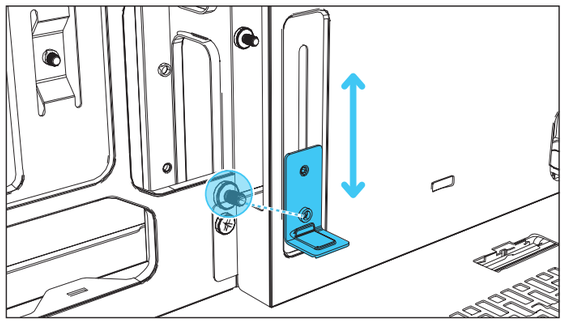

电源螺丝 1x

