


04 拆除螺丝再取出硬盘架

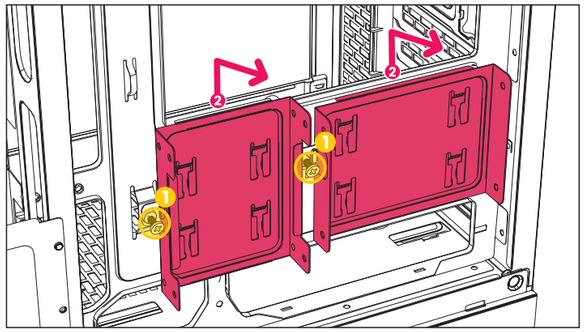


螺丝 2x




1A 安装3.5 英寸硬盘

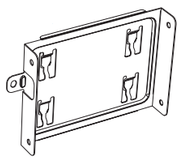


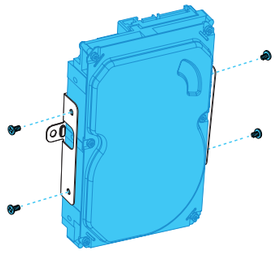


HDD螺丝 4x



1B 安装2.5英寸硬盘

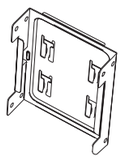


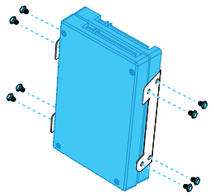


SSD螺丝 8x



移除PCIe插槽档板

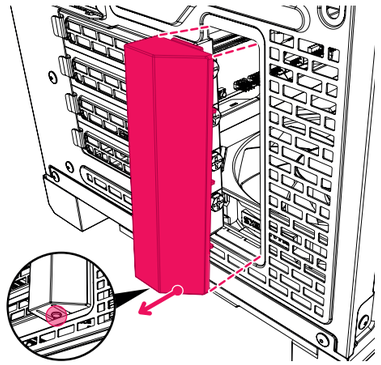

机箱线材

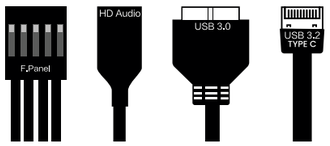

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品！


官网　抖音　QQ群　blibli装机视频

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00

版本 | Version 1.0

本手册适用于以下型号

PH-XT325V_BK01_C Satin Black
PH-XT325V_WT01_C Matte White

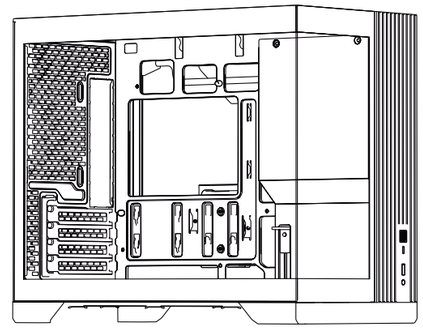

使用说明

拆除　安装　拧松螺丝


PHANTEKS不会对安装中失误造成的任何损失负责，请仔细阅读本手册。

微信公众号

配件清单

- SSD+主板螺丝 x17
- 主板铜柱 x1
- 电源螺丝 x5
- 螺柱拆卸工具 x1
- HDD螺丝 x4
- 扎带 x10
- 显卡托架 x1

机箱I/O

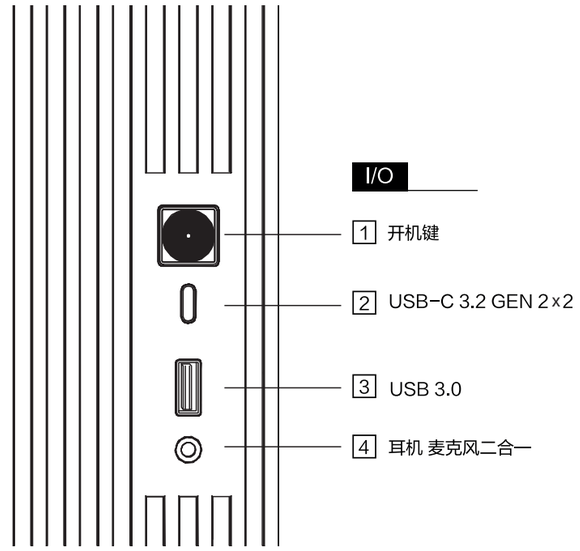

安装空间

风扇


	顶	前	底	后
120mm	3x	2x	3x	1x
140mm	-	-	-	-
水冷排				
120mm	max. 360	max. 240	-	120
140mm	-	-	-	-

空间


CPU 风冷散热器限高	175 mm
显卡长	425 mm
显卡宽	170 mm
电源限长	160 mm

拆除面板


01 拆除顶部面板

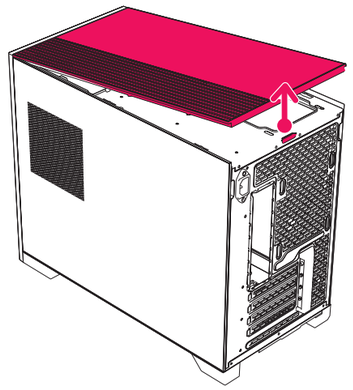


02 拆除前面板

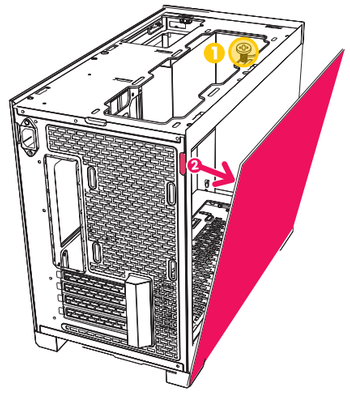

螺丝 1x



03 拆卸螺丝再拆除右侧板

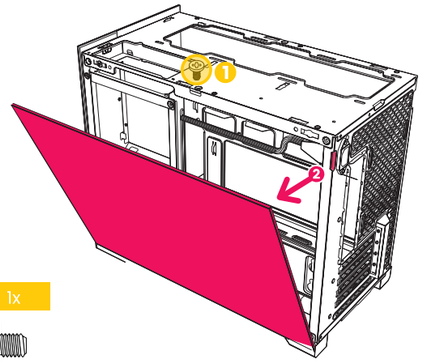


螺丝 1x



风扇安装

120mm风扇安装

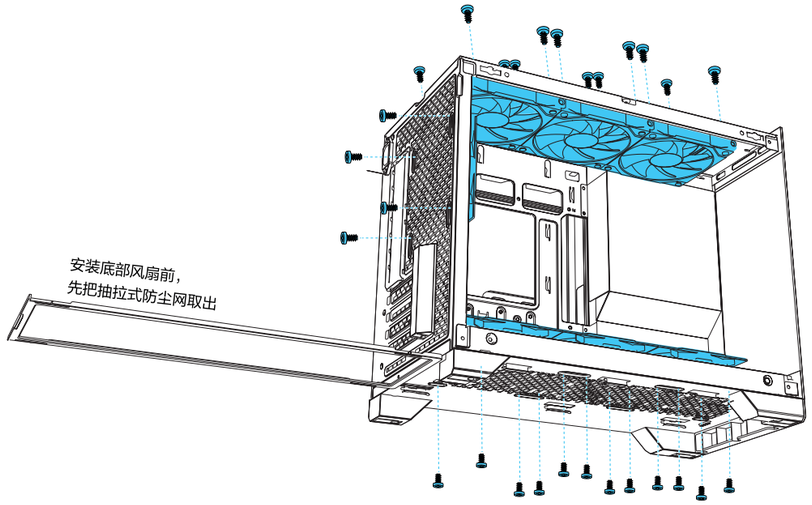


风扇螺丝



硬件安装


01 安装主板

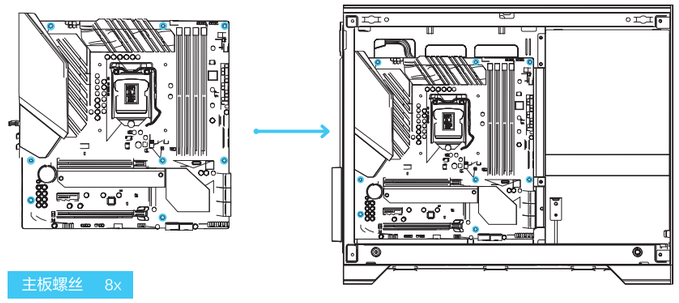


主板螺丝 8x



02 安装电源

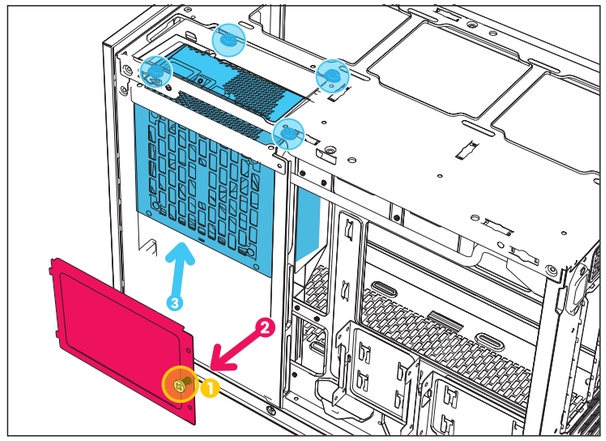


安装电源前拆卸螺丝取出盖板。电源安装完成后把盖板装回可隐藏线材、更具美观

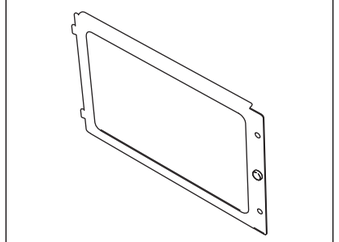

电源螺丝 4x



螺丝 1x



03 拆卸螺丝可上下调节显卡托架



电源螺丝 1x

